


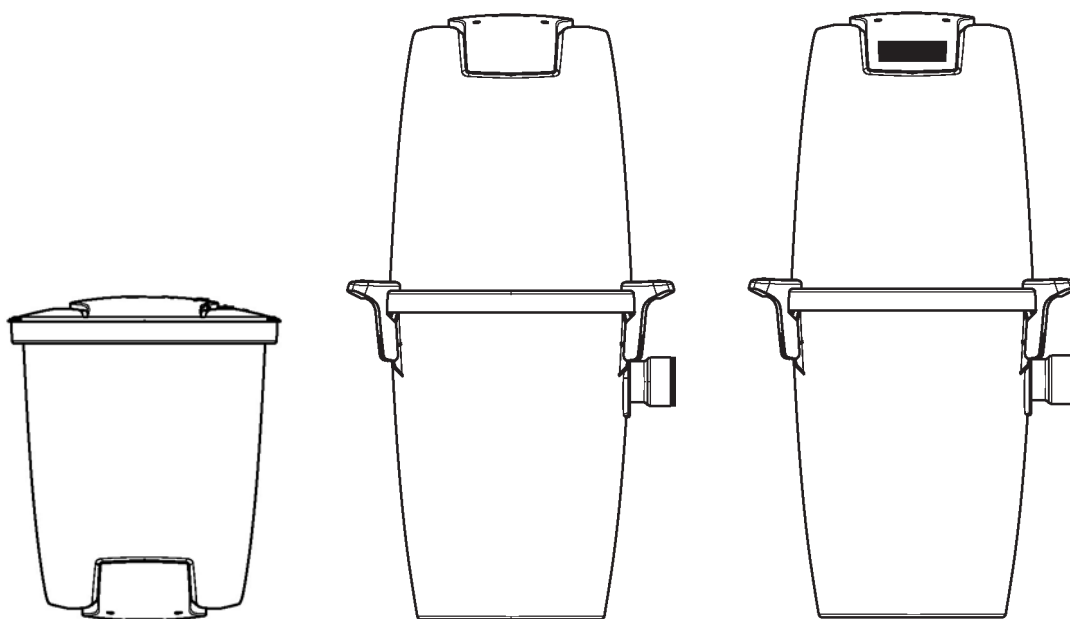

FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300

N Monterings- og brukerveiledning
Sentralstøvsugere



Innhold

1. Viktige sikkerhetsinstruksjoner	4
1.1 Tekniske data	4
2. Montering av sugeenheten - CV 100	5
2.1 Montering av festebrakett.....	5
2.2 Plassering av støvsuger på festebraketten	5
2.3 Tilkobling av maskinen	5
3. Bruksanvisning CV 100	6
3.1 Start av maskinen	6
3.2 Service.....	6
4. Filter og støvposer - CV 100.....	7
4.1 Bytte av støvpose	7
4.2 Bytte / Rengjøring av filter	7
5. Montering av sugeenheten - CV 200 / CV 300	8
5.1 Montering av festebrakett.....	8
5.2 Plassering av støvsuger på festebraketten	8
5.3 Tilkobling av maskinen	8
6. Bruksanvisning - CV 200 / CV 300	9
6.1 Start av maskinen	9
6.2 Service	9
6.3 Display CV 300	9
7. Filter og støvposer - CV 200 / CV 300.....	10
7.1 Bytte av posefilter	10
7.2 Montering av posefilter	10
7.3 Bytte av posefilter	10
7.4 Montering av posefilter	10
8. Elektrisk tilkobling	11
9. Brukerutstyr	12
10. Feilsøking.....	13
10.1 Service/vedlikeholdsskjema - CV 100	14
10.2 Service/vedlikeholdsskjema - CV 200 / CV 300	14
11. Målskisser.....	15

Gratulerer med ditt valg av sentralstøvsuger! Hvis du bruker din Flexit støvsuger i samsvar med denne bruksanvisningen kommer din Flexit maskin til å være til glede og hjelp i ditt hjem i mange år.

**Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.**

På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser - **forutsatt at produktet er riktig brukt (til husholdningsbruk) og vedlikeholdt, slik som beskrevet i denne veiledningen.** Støvpose er forbruksmateriell.

Dette produktet kommer inn under det enkelte lands forskrifter om innsamling og forsvarlig behandling av elektriske produkter og skal ved fremtidig kassering leveres forhandler eller avfallsdeponi for gjenvinning.

Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarseltekster før maskinen tas i bruk for å minske risikoen for brann, elektrisk støt eller skade.

- Denne sentralstøvsuger er kun beregnet til støvsuging av tørt materiale innendørs.
- Støvsug aldri uten at filter er satt i.
- Sug ikke opp væske. Bruk ikke maskinen i våte omgivelser.
- Støvsug ikke glør eller brennende gjenstander som sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brannfarlig væske og gass.
- Støvsug ikke i rom der det kan finnes brennbare eller lettantennelige væsker eller gasser.
- Trekk ut støpselet ved filter- og posebytte og ved alt annet vedlikeholdsarbeid.
- Trekk alltid i støpselet og aldri i selve stømledningen.
- Veggkontakt og plugg skal alltid plasseres synlig.
- Sug ikke opp skarpe gjenstander som glassbiter eller nåler som kan skade posen.
- Vær spesielt oppmerksom på gjenstander som kan tette slange/rørsystem slik som blyanter, lekeklosser og små plastposer.
- Følg bruksanvisningen nøye. Service og reparasjoner må kun foretas av autorisert verksted. Det må kun benyttes originale reservedeler og tilbehør som angitt av leverandør. Forsøk aldri å gjøre endringer på maskinen selv.
- Bruk aldri sentralstøvsugeren med skadet ledning. Sentralstøvsugeren er utstyrt med en ledning i spesialutførelse som må byttes med samme type ledning hvis denne skades. Slik ledning fås hos Flexit serviceforbindelse. For å unngå fare skal denne ledning byttes av kyndig fagperson.
- Sentralstøvsugeren må ikke brukes som leketøy.

Sentralstøvsugeren må aldri brukes på giftig støv eller sementstøv.

1.1 Tekniske data

	CV 100	CV 200	CV 300
Høyde	427 mm	800 mm	800 mm
Bredde m/håndtak	360 mm	440 mm	440 mm
Dybde m/brakett	400 mm	400 mm	400 mm
Motor	1500 W	1700 W	1700 W
Sikringskurs	10A	10 A	10 A
Vekt	5,5 kg	6,5 kg	6,7 kg
Lyd fra enhet	69 dB	70,5 dB	70,5 dB
Kapasitet støvbeholder	-	25 l	25 l
Kapasitet ved bruk av støvpose	10 l	14 l	14 l
Maks sugeeffekt	435 W	480 W	480 W
Maks luftmengde	52 l/s	55 l/s	55 l/s
Maks vakum	24 kpa	25 kpa	25 kpa

Disse apparater oppfyller kravene i EU-direktivene 89/336/EEG, 73/23/EEG, 93/68/EEG

2 Montering av sugeenheten CV 100

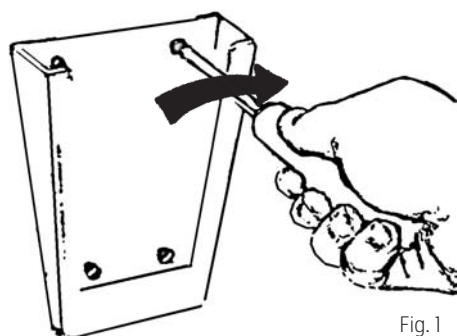


Fig. 1

2.1 Montering av festebraketten

Plasser holderen slik at det er godt med plass under og over plassen der sugeenheten skal plasseres. Pass på at det er minst 500 mm ledig plass over CV 100-beholderen.

Merk av plassering til de fire skuehellene med en penn eller liknende. Velg deretter skruer og ev. pluggar etter veggmateriale på festepunktet. Bør de fire hullene til festebraketten. Skruehellene til holderen har en diameter på 5 mm.

Monter festebraketten med den store åpningen pekende oppover, se Fig. 1. Skru holderen ordentlig fast (skruer følger med).

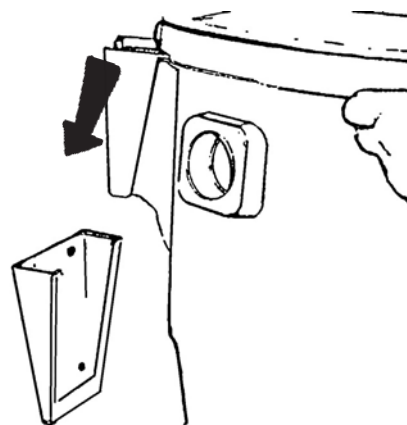


Fig. 2

2.2 Plassering av støvsuger på festebraketten

Posisjoner sugeenheten slik at festebraketten er rett over braketten på vegg, se Fig. 2. Senk maskinen ned på festebraketten. Se til at braketten griper ordentlig tak om innfestingen på maskinen.

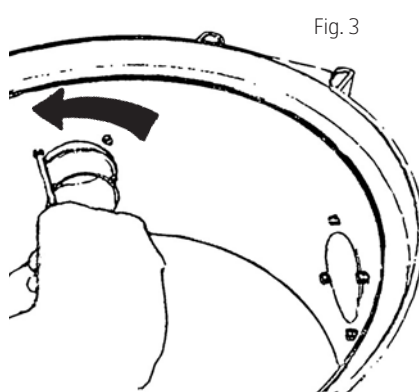


Fig. 3

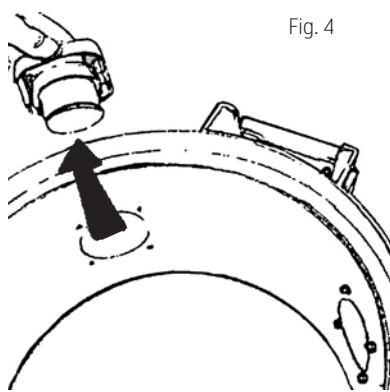


Fig. 4

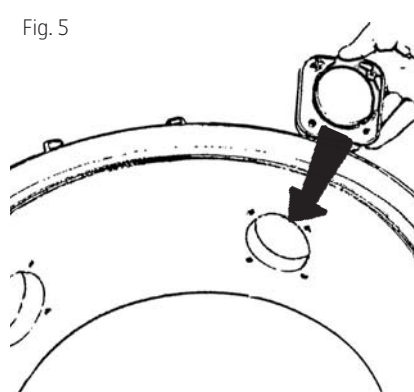


Fig. 5

2.3 Tilkobling av maskinen

Maskinen tilkobles med sugerøret øverst og utblåsningsrøret nederst.

Denne tilkobling skal ikke limes, men kan tapes i tilfelle senere service på enheten. Sugestussen kan monteres til to ulike hold avhengig av i hvilken retning du vil montere rørsystemet.

For å flytte sugstussen må du gjøre som følger:

1. Løsne sugestussen- skru ut de fire kombi Torx-skruene med en Torx T20 eller en vanlig skrutrekker, Fig. 3.
 2. Dra ut stussen fra maskinen, se Fig. 4.
 3. Løsne blindpluggen som sitter foran det uttak dit du skal flytte sugstussen. Skru ut de fire kombi Torx-skruene. Løft ut blindpluggen fra maskinen.
 4. Tilpass (flytt) sugstussen til det nye uttaket. NB! Stussen er merket med "Up". Pass på at stussen monteres med "Up" oppover. Fest stussen ved å montere og skru i de fire skruene, Fig. 5.
 5. Sett i blindpluggen i det uttaket der sugstussen tidligere satt. Montere med de fire skruene.
- Utblåsningsrøret må festes godt til vegg så det ikke løsner fra stussen. Tenk på at du skal kunne vri det bøyde røret til ulike sider for en passende rørføring. Koble deretter til utblåsningsrøret og lyddemper, Fig 6. Monter sentralstøvsugeren slik at utblåsningsrøret blir så kort som mulig, maks 10 meter. Tenk på omgivelsene ved plassering av utblåsningen. Bruk derfor alltid lyddemper.

For øvrig montering og innstallasjon av rørsystem og svakstrømsledning, se den separate monteringsveiledning som følger med rørpakken.

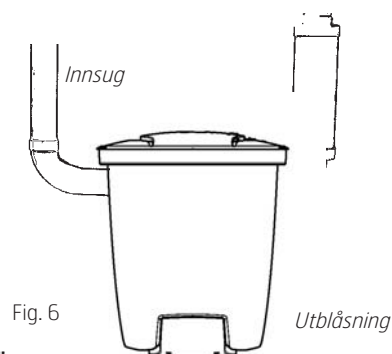


Fig. 6

3 Bruksanvisning CV 100

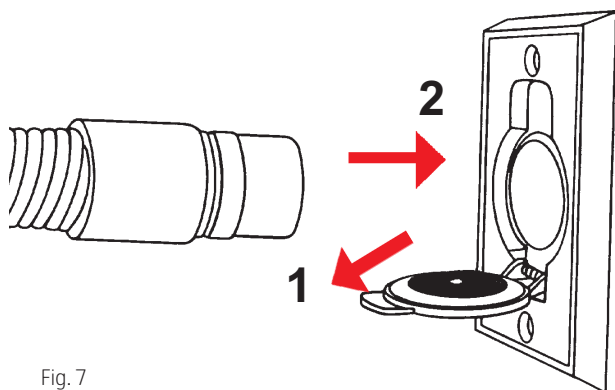


Fig. 7

3.1 Start av maskinen

Styrestrømuttaket (lavvolt) tilkoples med en styrestrømledning som ligger langs rørene. Lavvoltsledningens begge ender kobles til koblingspanelet på sugeenheten. En ledning til hvert uttak.

Sentralstøvsugerens strømkabel kobles til en 230V kontakt. Apparatet er dobbeltisolert og trenger ikke jordes.

Støvsugeren starter og stopper automatisk: Når sugeslangen tilkobles en sugekontakt, sammenkobler metallringen på slangens endestykke styreretsen, og støvsugeren starter, se Fig. 7. Når slangen trekkes ut av sugekanten stopper støvsugeren. Man bør la sugeren gå litt ekstra slik at slangen tømmes for støv før støvsugeren stoppes.

Fig. 8



Hvis man benytter slange med av-/på-bryter kan støvsugeren startes og stoppes med bryteren på håndtaket, Fig. 8.

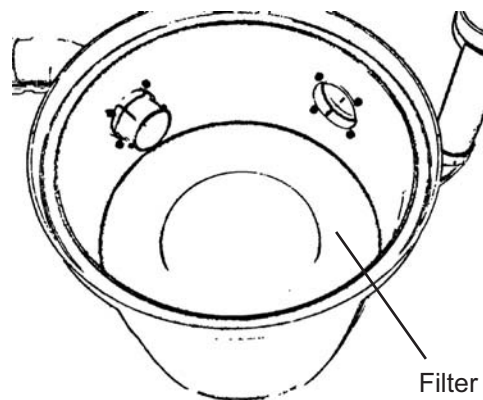


Fig. 9

Filter

3.2 Service

Trekk alltid ut strømledningen før servicearbeid utføres!

Om sugeevnen minskes er det en indikasjon på at luftmengden gjennom maskinen har minsket. Dette kan ha følgende årsaker:

- Støvposen er full og må byttes.
- Filteret er tett og må rengjøres.

Støvsugeren har et overopphetningsvern som løser ut hvis støvsugeren blir for varm. Hvis dette skjer - trekk ut strømledningen for å nullstille støvsugeren. Vent i 5-10 minutter slik at maskinen kjøles ned. Pass på å kontrollere slange, støvpose og filter mens du venter for forsikre deg om at ingenting blokkerer luftstrømmen. Nå skal støvsugeren starte igjen. Hvis vernet løser ut igjen må feilen utbedres av et servicefirma.

CV 100 skal alltid kjøres med støvpose og filter installert.

4 Filter og støvposer - CV 100

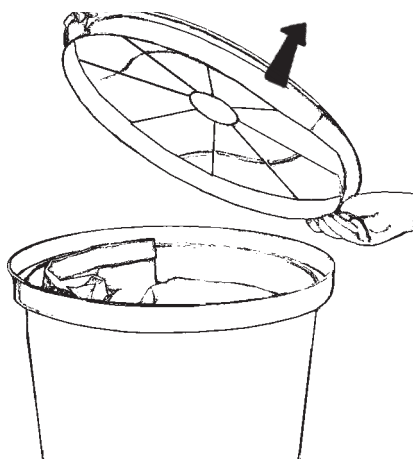


Fig. 10

4.1 Bytte av støvpose


Sentralstøvsugeren er som standard utstyrt med en støvpose av papir, **støvsug aldri uten at støvposen er montert.**

Grip kanten på lokket og åpne ved å trekke det opp, Fig. 10.

Bytte av støvpose: Løsne den gamle støvposen ved å vri pappbrikken mot høyre eller venstre slik at forhøyningen på stussen går gjennom åpningen i pappbrikken. Trekk så posen av stussen.

Slik monteres ny støvpose: Press åpningen i pappbrikken over forhøyningen på stussen og trekk på plass den nye posen. Vri pappbrikken for sikker låsing. OBS! Brett støvposens kanter ned i beholderen. Dette for å unngå at lokket skader posen.

Fig. 11

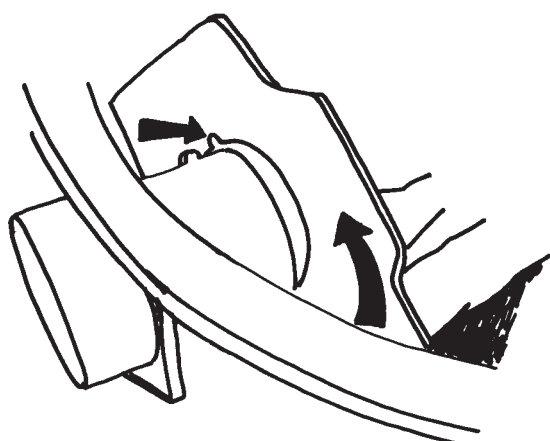

Pappbrikken låser fast posen når den er vridd på plass som i Fig. 11 ovenfor.

Pappbrikkens åpning må tilpasses og føres forbi forhøyningene på stussen før pappbrikken vris for låsing.

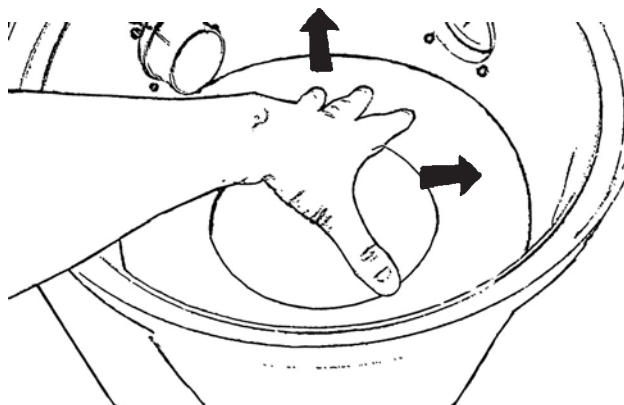


Fig. 12

4.2 Bytte / rengjøring av filter

Åpne lokket og ta ut støvposen som forklart tidligere. Filteret ligger i rundt motorstativet.


Sentralstøvsugeren må aldri brukes uten filter.

Filteret tas opp av beholderen, Fig. 12. Filteret kan rengjøres ved å riste eller vaske det.

Hvis filteret vaskes må det være helt tørt før det monteres i maskinen.

Ta det rengjorte filteret og før det ned mot beholderens bunn. Trykk ned filterets ytterkanter mot beholderens sider så filteret bøyer seg litt opp. Trykk så filteret ned. Se til at filteret tetter ordentlig imot motorstativet, Fig. 13. Sett tilbake støvposen og legg på lokket. Kontroller at lokket sitter skikkelig fast.

Fig. 13

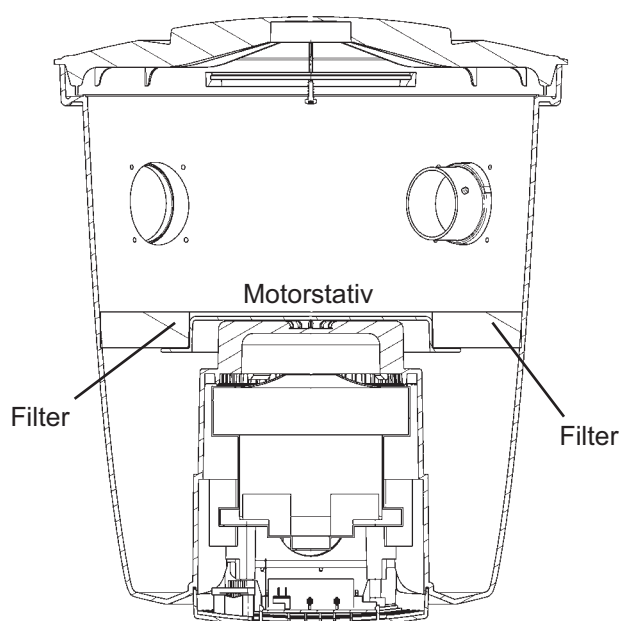

5 Montering av sugeenheten - CV 200 / CV 300

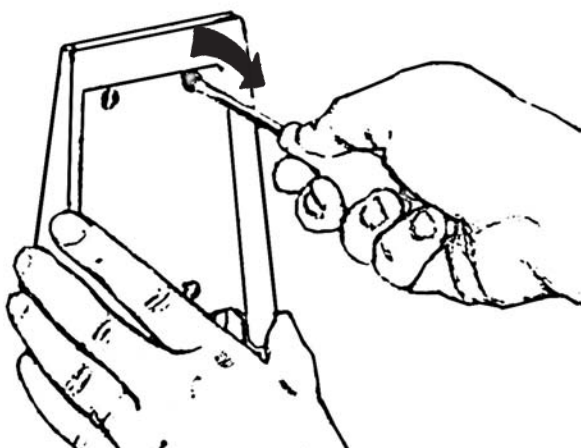


Fig. 14

5.1 Montering av festebrakett

Planlegg plasseringen av festebraketten slik at det finnes godt med plass under og over der sugeenheten skal plasseres. Pass på at det er minst 400 mm ledig plass under støvbeholderen.

Marker plasseringen av alle fire skruehullene med en penn eller liknende. Hullene i holderen har en diameter på 5 mm. Velg skruer og eventuelle plugger etter veggmateriale. Bor de fire skruehullene. Tilpass festebraketten med den største åpningen pekende nedover - se Fig. 14. Skru deretter fast holderen.

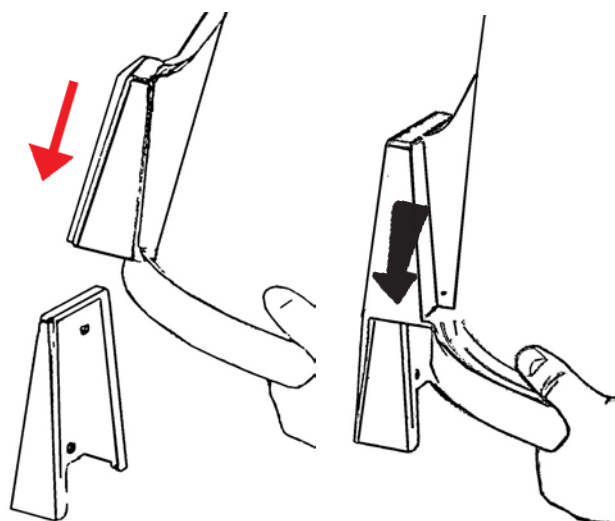


Fig. 15

5.2 Plassering av støvsugeren på festebraketten

For å lette monteringen kan du først ta bort støvbeholderen. Løsne beholderen ved å dra begge håndtakene utover. Ta deretter bort beholderen fra maskinen. Vri på sugeenheten til festebraketten er rett under braketten på maskinen. Senk maskinen ned på festebraketten, Fig. 15. Se til at braketten griper ordentlig tak om innfestingen på maskinen.

5.3 Tilkobling av maskinen

Advarsel: Dersom rørsystemet i din bolig har en annen diameter enn et standard Flexit rørsystem, kan overganger kjøpes i butikk. Flexit rørsystem har utvendig diameter Ø51 mm.

Maskinen tilkobles med den fleksible sugeslangen nederst og utblåsningsrøret øverst, Fig 16. Den fleksible sugeslangen fungerer som overgang mellom sugeenhet og rørsystem. Den medfølgende gummimansjetten brukes til tetting/låsing mellom rørsystemet og den fleksible sugeslangen. Tre halvparten av mansjetten inn på sugeslangen og brett den andre halvparten over. Tre deretter sugeslangen 5-10 cm inn på rørsystemet og brett mansjetten tilbake slik at den omslutter enderøret, holder sugeslangen på plass og tetter overgangen.

NB! Denne tilkobling skal ikke limes i tilfelle service på enheten.

Plasser sentralstøvsugeren slik at utblåsningsrøret blir så kort som mulig, maks 10 meter. Tenk på omgivelsene ved plassering av utblåsningsrøret. Bruk derfor alltid lyddemper.

For informasjon om annen montering og innstallasjon av rørsystem og svakstrømsledning henvises til separat monteringsveiledning som følger med rørpakken.

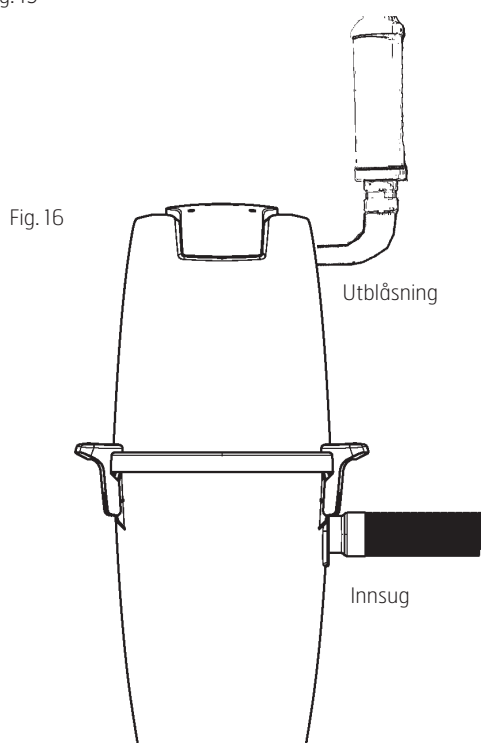


Fig. 16


6 Bruksanvisning – CV 200 / CV 300

6.1 Start av maskinen

Styrestrømuttaket (lavvolt) tilkobles med styrestrømledning som ligger langs rørene. Begge endene av lavvoltsledningen kobles til i koplingspanelet på sugeenheten. En ledning til hvert uttakk.


Sentralstøvsugerens strømledning koples til en 230V kontakt. Apparatet er dobbeltisolert og trenger ikke jordes.

Fig. 17

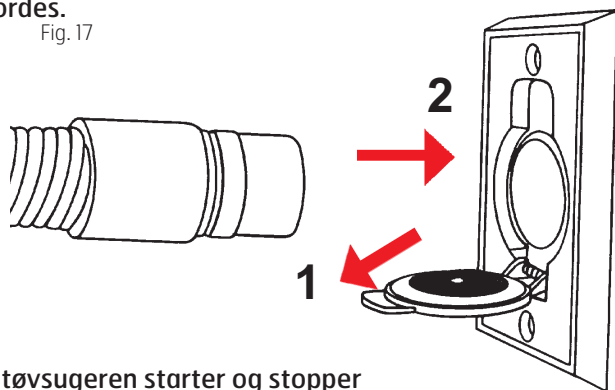

Støvsugeren starter og stopper automatisk: Når sugeslangen tilkoples en sugekontakt (Fig. 17) sammenkobler metallringen på slangens endestykke styrekretsen, og støvsugeren starter. Når slangen trekkes ut av sugekontakten stopper støvsugeren. Man bør la slangen tømmes for støv før støvsugeren stoppes.

Fig. 18

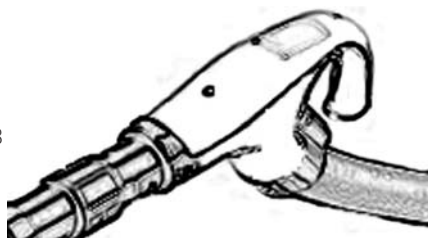

Hvis man benytter slange med fjernkontroll kan støvsugeren startes og stoppes med bryteren på håndtaket, Fig. 18.

6.2 Service

Trekk alltid ut el-pluggen før servicearbeid utføres!

Om sugeevnen minskes er det en indikasjon på at luftmengden gjennom maskinen har minsket. Dette kan skyldes følgende årsaker:

- Støvposen er full og må byttes.
- Filteret er tett og må rengjøres fra støv.

Støvsugeren har et overopphetingsvern som løser ut hvis støvsugern blir for varm. Hvis dette skjer – trekk ut strømledningen for å nullstille støvsugeren. Vent i 5-10 minutter så maskinen kjøles ned. Pass på å kontrollere slange, støvpose og filter mens du venter for forsikre deg om at ingenting blokkerer luftstrømmen. Nå skal støvsugeren starte igjen. Hvis vernet løser ut igjen må feilen utbedres av et servicefirma.

CV 200/CV 300 kan kjøres valgfritt med eller uten støvpose innstallert. Produktene må alltid kjøres med posefilter innstallert.

6.3 CV 300 Display

Modell CV 300 har et display som viser informasjon om maskinen, Fig. 19. Displayet har også belysning som slås på ved start. Belysningen lyser opp i 15 minutter etter at maskinen er slått av. Dette for at du skal kunne se aktuell status på maskinen etter at den har vært i drift.

Følgende informasjon vises på displayet:

Run: 301h 01m 11s

*** Run:** Viser maskinens totale driftstid dvs. tiden som motoren har vært i drift. Tiden vises i timer, minutter og sekunder. Når maskinen har vært i drift i cirka 700 timer stanser maskinen. Da må du umiddelbart kontakte et autorisert serviceverksted for å bytte til en ny motor. Ved å dra ut strømkabelen og siden sette i kabelen i nettkontakten igjen, kan du gjøre en midlertidig nullstilling (reset) og få motoren til å fungere i ytterligere 100 timer (cirka). Når disse 100 driftstimene er passert stopper maskinen igjen. Nå må et autorisert serviceverksted bytte motoren og gjøre en fullstendig nullstilling av telleverket.


Filter / Bag: 80%

*** Filter/ Bag:** Viser støvposens og posefilterets gjenstående kapasitet. Indikeringen vises i prosent. Når posen/posefilteret er tomme vises 0 %. Indikering gis deretter i steg på 10% av gangen. Når 90% av kapasiteten er brukt advarer displayet med en blinkende beskjed: **Check filter**. Da må du så snart mulig bytte støvpose og/ posefilter, se avsnittet om filter og støvpose. Når støvposen er byttet nullstilles maskinen ved å starte maskinen igjen. Deretter skal indikeringen vise 0 prosent igjen.

Panelet på CV 300 viser relevant informasjon om maskinen.

Run: 301h 01m 11s
Filter / Bag: 80%

Fig. 19

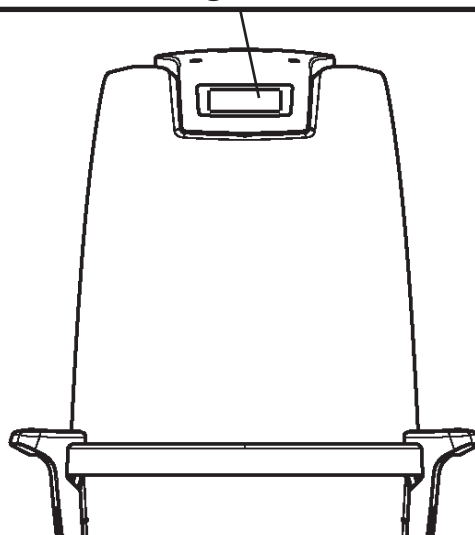

7 Filter og støvposer – CV 200 / CV 300

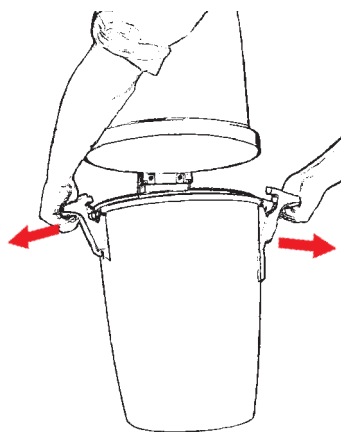


Fig. 20

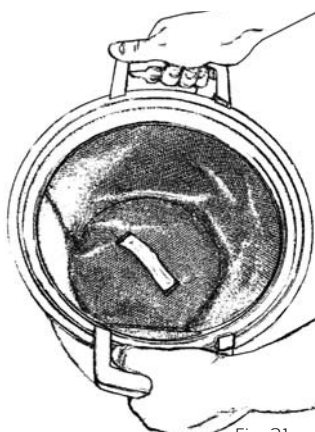


Fig. 21

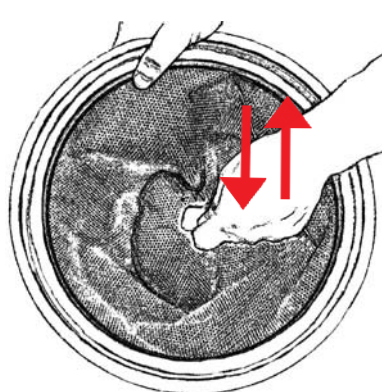


Fig. 22

7.1 Bytte av posefilter

Posefilter skal alltid være montert i støvbeholderen. Rengjør filtret på følgende måte:

1. Begynn med å dra ut rørstussen av støvbeholderen.
2. Løsne begge håndtakene som holder støvbeholderen. Løsne dem ved å dra håndtakene ut fra beholderen, Fig. 20.
3. Ta ikke filtret ut av beholderen. Rist istedet ut av filteret i beholderen, slik at støvet i filtret løsner og faller ned i beholderen, Fig. 21.
4. Løft ut posefilteret. Om støvpose er brukt – ta ut støvposen. Tøm deretter det støvet som finnes i beholderen på et passende sted.

7.2 Montering av posefilter

Slik setter du tilbake posefilteret i maskinen:

1. Sett tilbake det rengjorte/ristede posefilteret på beholderen, Fig. 22. Pass på at støttekanten på filtret passer inn i innerkanten på støvbeholderen.
- Kontroller at filtret monteres med rett side opp – tøyhåndtaket på filteret skal være synlig.
2. Sett så støvbeholderen med posefilteret tilbake på støvsugerens sugeenhet.
3. Sett fast beholderen på sugeenheten ved å trykke de to håndtakene inn slik at sugeenheten og støvbeholderen sitter ordentlig sammen.
4. Sett på plass innløpsstussen på maskinen.

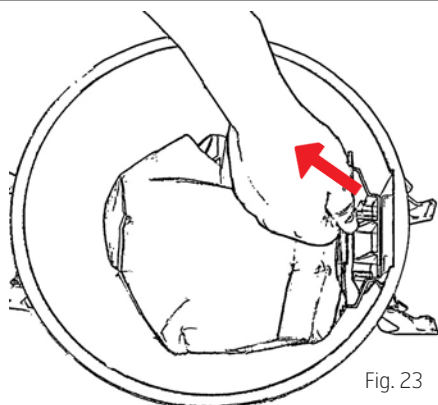


Fig. 23

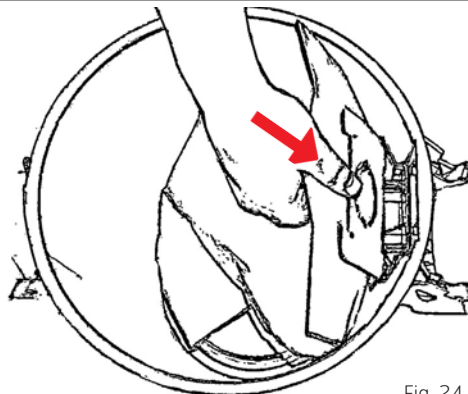


Fig. 24

7.3 Bytte av støvpose

Maskinen leveres med støvpose av papir. Bytt støvposen på følgende måte:

1. Dra ut innløpsstussen av maskinen.
2. Løsne begge håndtakene som holder støvbeholderen. De løsnes ved å dra håndtakene ut fra beholderen.
3. Løft av beholderen.
4. Rist ut støvet fra posefilteret. Filtret kan med fordel være montert i beholderen slik at støvet som finnes i filteret ristes ned i støvbeholderen.
5. Løft ut posefilteret.
6. Ta bort støvposen ved å ta tak i pappbrikke og forsiktig dra ut brikken og posen fra beholderen, Fig. 23.
7. Tøm beholderen for støv.

7.4 Montering av støvpose

Slik setter du i en ny støvpose:

1. Sett i støvposens pappskive med hull i poseholderen, Fig. 24.
2. Sett tilbake det rengjorte/ristede posefilteret i beholderen. Pass på at støttekanten på filteret passer inn i innerkanten på støvbeholderen. Kontroller at filtret monteres med rett side opp – tøyhåndtaket på filtret skal være synlig, Fig. 22.
3. Sett tilbake støvbeholderen på sugeenheten. Sett fast beholderen ved å trykke de to håndtakene innover slik at sugeenheten og støvbeholderen festes til hverandre.
4. Sett tilbake innløpsstussen i maskinen.

8 Elektrisk tilkobling

Av/På

Styrestrømuttaket (lavvolt) tilkobles med styrestrømledning som ligger langs rørene. Begge endene av lavvoltsledningen kobles til i koplingspanelet på sugeenheten. En ledning til hvert uttak. Lavvoltledning kobles til som vist nedenfor.




Lavvoltledning kobles til dette uttaket

Sentralstøvsugerens 230V strømledning koples til en 230V kontakt. Apparatet er dobbeltisolert og trenger ikke jordes.

Uttak for lavvoltsledningene:

CV 100

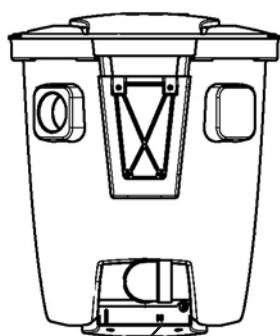


CV 100

Koplingspanelet er plassert i bunnen på sugeenheten CV 100.


CV 200, CV 300

Koplingspanelet er plassert i toppen av sugeenheten på CV 200 og CV 300.

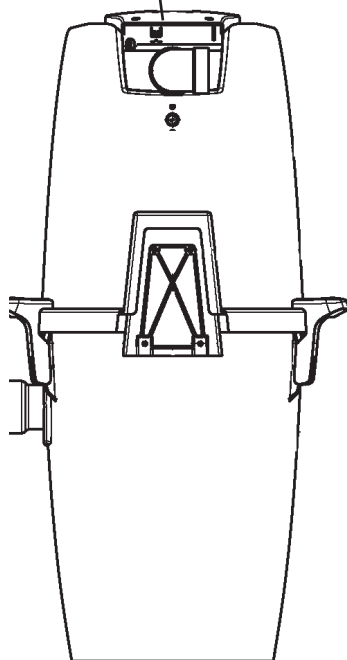

Koplingspanelet på CV 300

Modellen CV300 har ekstra uttak på panelet.

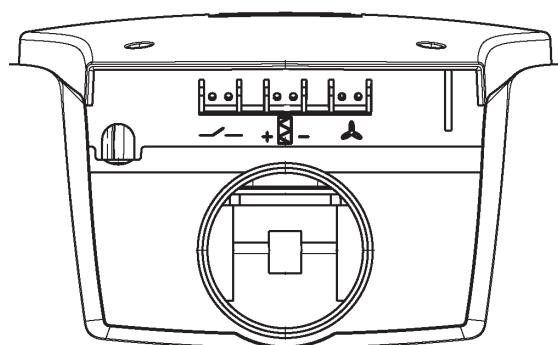

Koplingspanelet på CV 300 ser ut som vist over.

Flexit serviceindikator


Uttak for Flexits full-beholder service kit. I dette kit varsler en lampe på sugekontakten. Denne lampe varsler om støvposen er full/og eller filtret er tett og må rengjøres.

NB! Kun 1 kit pr. maskin.

Flexit serviceindikator kobles til dette uttaket.



Uttak før lavvoltsledning

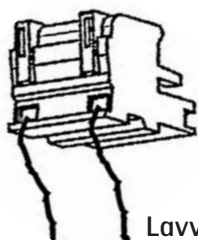

Frigør uttakets fatning (snap lockings) ved at trekke dem ut. Monter Styrestrømuttaket (lavvolt) (En ledning til hvert uttak). Slut fatningen igen.

Lavvoltsledning


Lavvoltsledning

9 Brukerutstyr

Teleskoprør

Tilpass teleskoprørets lengde ved å trykke inn knappen og justere lengden, Fig. 25. Maks lengde 100 cm og minimum lengde 60 cm). Ved støvsuging i trapper anbefales sammentrykket teleskoprør.

Fig. 25

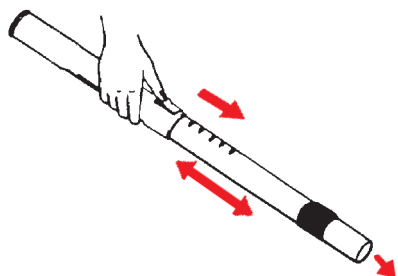

Gulvmunnstykke standard

Dette er et universalt, lett gulvmunnstykke som kan benyttes på de fleste gulv. Trenger ingen omstilling mellom tepper, parkett eller annet belegg, Fig. 26/27.

Fig. 26


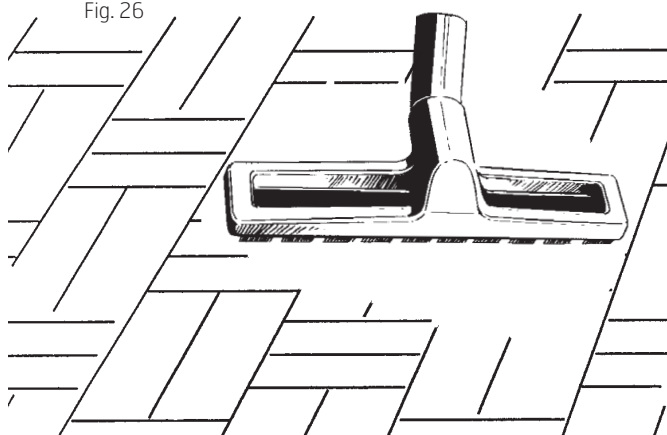


Fig. 27

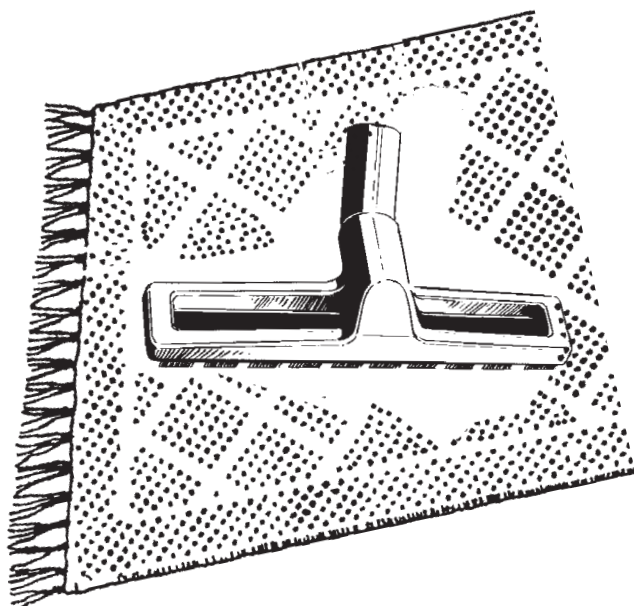

Radiator/fugemunnstykke

Dette munnstykke er bra til trange områder som hjørner sprekker og radiatorer, Fig 28/29.

Fig. 28


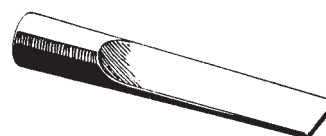



Fig. 29

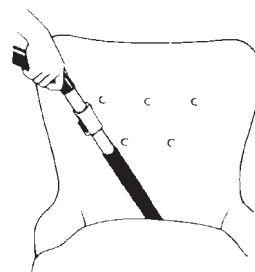

Støvbørste

Støvbørsten kan brukes på lamper, bilder, gardiner og andre tekstiler, Fig. 30.


Fig. 30

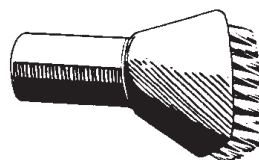

Møbelmunnstykke

Praktisk lite munnstykke til å støvsuge møbler, puter og tekstiler, Fig. 31.


Fig. 31

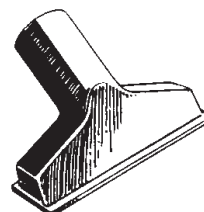

Husk!

Støvsug aldri opp væske, glasskår eller varm aske.

Fig. 32

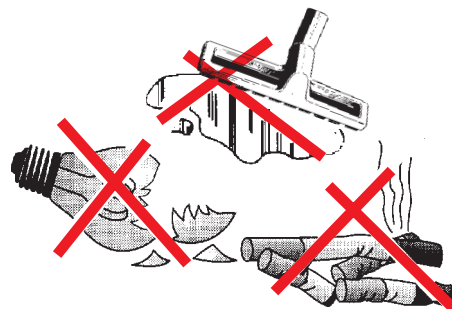

10 Feilsøking

Alt arbeid med elektrisk spenning 230V må kun utføres av fagperson med kunnskap om alle aktuelle sikkerhetsforskrifter.

Støvsugeren starter ikke

Støvsugeren har et overopphetingsvern som kan ha løst ut. Hvis dette skjer – trekk ut strømledningen fra vegguttaket. Vent i fem minutter så maskinen kjøles ned. Mens du venter kan du kontrollere filter og støvpose for å forsikre deg om at ingen gjenstander blokkerer for luftstrømmen gjennom maskinen. Etter fem minutter skal du sette tilbake strømledningen i vegguttaket. Nå skal støvsugeren starte igjen. Hvis vernet løser ut igjen må feilen utbedres av servicefirma.

- Benyttes riktig type sugeslange?
Det er kun original sugeslange som gir riktig tilkopling.
- Starter støvsugeren fra en annen sugekontakt?
Hvis så skjer er det feil i den første sugekontaktens elkopling. Skru løs kontakten og kontroller el-koplingen på baksiden.
- Er strømtilførselen tilkopledd sugeenheten?
- Er det strøm til kontakten?
- Er svakstrømledningen tilkopledd sugeenheten?

Støvsugeren stopper ikke

- Har en metallgjenstand satt seg fast i en av sugekontaktene slik at kontaktstiftene forbindes?

Sugeeffekten er dårlig

- Er alle sugekontakter ordentlig stengt?
- Har det satt seg fast noe i en av sugekontaktene?
- Er lokket til beholderen stengt?
- Sitter pakningen mellom beholderen og lokket på plass?
- Er den skadet?
- Er rørsystemet tett?
- Er støvpose full eller tett? Modell CV 300 varsler med en beskjed på panelet.
- Er filteret tett? Modell CV 300 varsler med en beskjed på panelet.

CV 300 display

Modell CV 300 har et display som viser relevant status. Displayet viser maskinens totale driftstid (**Run**). Dessuten vises gjenværende kapasitet på filter og støvpose (**Filter / Bag**).

* **Run:** Viser maskinens totale driftstid dvs. tiden som motoren har vært i drift. Når maskinen har vært i drift i cirka 700 timer stanser maskinen. Da må du umiddelbart kontakte et autorisert serviceverksted for å bytte til en ny motor. Ved å dra ut stømkabelen og siden sette i kabelen i nettkontakten igjen, kan du gjøre en midlertidig nullstilling (reset) og få motoren til å fungere i ytterligere cirka 100 timer. Når disse 100 driftstimene er passert stopper maskinen igjen. Nå må et autorisert serviceverksted bytte motoren og gjøre en fullstendig reset av telleverket.

* **Filter/ Bag:** Viser støvposens og posefilterets gjenværende kapasitet. Indikeringen vises i prosent. Når posen/posefilteret er tomme vises 0 %. Indikering gis deretter i steg på 10% av gangen. Når 90% av kapasiteten er brukt advarer displayet med en blinkende beskjed: **Check filter**. Da må du snarest mulig sjekk filter og bytte støvpose og/posefilter, se avsnittet om filter og støvpose. Når støvposen er byttet resetes maskinen ved å starte maskinen igjen. Deretter skal indikeringen vise 0 prosent igjen.

Service og reservedeler

Ved behov for service eller reservedeler, kontakt din nærmeste forhandler. I slike tilfelle er det alltid verdifullt å oppgi de tekniske data som står på sugeenhetens dataskilt. Dataskiltet sitter ved ledningsinntaket. Skriv gjerne ned disse dataene nedenfor så de er lett tilgjengelige.

Modell:

Produktnr.:

Serienr.:

Innkjøpsdato:.....
(ta vare på kvitteringen)

10.1 Service/vedlikeholdsskjema - CV 100

OBS! Støvsug aldri uten at filter og støvpose er på plass.

Produkt	Hvor ofte	Hvorfor	Hvordan
Støvpose	Byttes før den blir helt full, avhengig av bruk, men normalt 2-4 ganger pr år.	Sugekraften blir dårlig og fare for tiltetting i rørsystemet	Grip kanten på lokket og åpne ved å trekke det opp. Løsne den gamle støvposen ved å vri pappbrikken mot høyre eller venstre slik at forhøyningen på stussen går gjennom åpningen i pappbrikken. Trekk så posen av stussen. Press åpningen i pappbrikken over forhøyningen på stussen og trekk på plass den nye posen. Vri pappbrikken for sikker låsing. OBS! Pappbrikkens åpning må tilpasses og føres forbi forhøyningene på stussen før pappbrikken vris for låsing. OBS! Støvsug aldri uten at støvpose er på plass.
Filter i bunn	Sjekkes ved poseskifte	Sugekraft kan bli dårligere. Støv kan bre seg til motoren	Ta ut støvpose som ovenfor. Filteret tas opp fra bunn. Rengjøres ved å riste eller vaske det. NB! Filteret må være helt tørt før det monteres tilbake. Sett rengjort filter tilbake på plass. Trykk ned filterets ytterkanter mot beholderens sider så filteret bøyer seg litt opp. Monter tilbake støvpose og sett på lokket. Kontroller at lokket ligger skikkelig på plass. OBS! Støvsug aldri uten at filter er på plass.

10.2 Service/vedlikeholdsskjema - CV 200 / CV 300


OBS! Støvsug aldri uten at filter er på plass.

Produkt	Hvor ofte	Hvorfor	Hvordan
Støv-beholder	Tømmes før beholder blir mer enn 3/4 full, avhengig av bruk men normalt 2-4 ganger pr år.	Fare for tiltetting i rørsystemet	Løsne slangen fra maskinen. Løsne deretter håndtakene (dra håndtakene ut fra maskinen) på beholderen for å løsne beholderen fra maskinen. Løft ut filteret og støvpose - se videre nedenfor. Tøm støvet i plastpose som kastes i avfall. Evt. reststøv eller fastsittende lodotter kan fjernes manuelt.
Støvpose	Byttes før den blir helt full, avhengig av bruk, men normalt 2-4 ganger pr. år.	Sugekraften blir dårlig og fare for tiltetting i rørsystemet	Løsne slangen fra maskinen. Løsne deretter håndtakene (dra håndtakene ut fra maskinen) på beholderen for å løsne beholderen fra maskinen. Løft av beholderen. Øft ut filteret. Fjern så støvposen ved å dra posens pappbrikke opp av brikkeholderen. Monter i omvendt rekkefølge.
Filter	Ristes samtidig med tømming av beholder NB: Benytt kun tørre rengjøringsmetoder	For å opprettholde sugekraft	Begynn med å dra stussen ut av støvbeholderen. Løsne så beholderens håndtak ved å dra håndtakene ut fra maskinen. Løsne beholderen fra maskinen. Ta ikke ut filteret av beholderen. Rist istedet filteret i beholderen, slik at støvet i filteret løsner og faller ned i beholderen. Løft ut posefilteret. Om støvpose er benyttet - ta ut denne. Tøm deretter støvet som er i beholderen på et passende sted.

11 Målskisser CV 100 / CV 200 / CV 300

Målskisser i mm.

CV 100

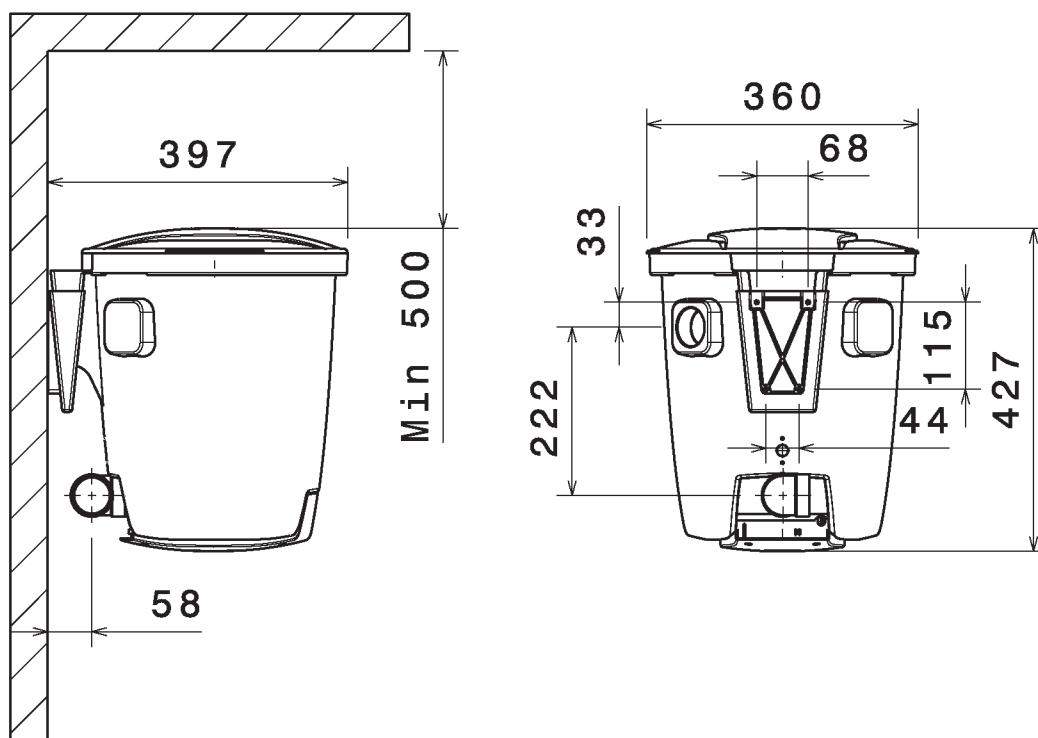

CV 200 / CV 300

