

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

ASKO D3250

Kjære ASKO-kunde!

Vi gratulerer med ditt valg av en førsteklasses husholdningsmaskin og ønsker deg velkommen i den skandinaviske ASKO-familien. En internasjonal familie med røtter i Skandinavia.

Perfekte resultater, vakker og funksjonell design, minst mulig påvirkning på natur og nærmiljø, brukervennlighet, lavt tids-, energi- og vannforbruk, lang levetid, driftssikkerhet . . . Førsteklasses husholdningsmaskiner bør ha alle disse egenskapene. Og det er det vi forsøker å gi deg.

Når du kjøper en husholdningsmaskin fra ASKO, vil vi at du skal kunne føle deg sikker på at innsiden er like bra som utsiden. Derfor legger vi like stor vekt på å lage våre maskiner på en etisk og moralsk forsvarlig måte som på maskinens kvalitet og yteevne. Det er det som er skandinavisk kvalitet, synes vi.

For å kunne utnytte maskinens egenskaper og funksjoner på beste måte, anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen før du bruker maskinen for første gang. Og har du noen spørsmål, kan du ringe oss eller kontakte oss på vår hjemmeside.

Hjertelige hilsener fra Skandinavia og fra oss som arbeider hos Asko

Innhold

Innhold	Side	Tillegg	
	3-4	Øvre kurv/ Nedre kurv/ Begge	13
Før du vasker opp første gang	5	Temperatur høy	
Les gjennom bruksanvisningen		Utsatt start	
Vær forsiktig med visse materialer		Ekstra tørt	
Kontroller innstilling av døren		Ekspress	
Kontroller vannets hardhetsgrad		Trykk på start	
Maskin med avkalkingsanlegg		Angrer du deg?	
		Vil du legge i mer oppvask?	
		Hvis maskinen slås av med hovedbryteren	
		Etter vask	
Sikkerhet	6		
Generelt			
Vinteroppbevaring/Transport			
Overfyllingsbeskyttelse			
Rengjøring			
Emballasjematerialer			
Kassering			
Barns sikkerhet	7	Økooppvask	15
Barnesikker knappelås		Vask bare med full maskin	
Barnesikring		Vask ved lavere temperatur	
Barnesikker oppvask		Velg program uten tørkevarme	
Pass på barna! Maskinoppvaskmiddel er etsende		Ikke skyll før du vasker opp	
		Velg miljøtilpasset oppvaskmiddel	
		Kople til kaldtvann	
Oppvaskmaskinens deler	8	Ømtålig oppvask	16
Tekniske opplysninger	8	Ømtålig dekor	
Oppvaskkurvene	9	Krystall/ glass	
Panelet	10	Sølv	
Dosereren	10	Bestikk med limt håndtak	
Grunnkurs	11-14	Tre	
Fyll kurvene riktig		Aluminium	
Doser oppvaskmiddel		Plast	
Velg program		Beskytt plastgjenstander	
		Standardprogram	17-18
		Rengjøring	19-20
		Grovsilen	
		Finsilen	
		Avløpspumpen	
		Spylearmene	
		Døren	
		Glansemiddel	21
		Fyll på glansemiddel	
		Velg dosering	



Salt	22	
Fyll på salt		Innstilling av sokkel (Kun dersom man har sparkeplate s om tilbehør)
Innstillinger	23-26	
Omprogrammering		
Barnesikker knappelås		Skru fast maskinen
Innstilling av vannets hardhetsgrad		
Innstilling av signal		Montering av tetningslist (på gulvsokkelens dekkplate)
Ekstra skyllinger		Obs! Ikke alle modeller
Feilindikasjoner	27	
		Innstilling av vannets hardhetsgrad
Feilsøking	28-30	
Oppvasken er ikke ren		Service & Garanti
Flekker eller slør på porselenet		37
Porselenet har et hvitt/blått seigt belegg		Egne notater
Flekker på rustfritt eller sølv		38
Flekker som er igjen etter oppvasken		Stikkord
Slamrende lyd ved vasking		39
Maskinen starter ikke		Hurtigveiledning
Vann igjen i maskinen		40
Dårlig lukt i maskinen		
Informasjon om yteevne	31	
Installering	32-36	
Forslag til hvordan oppvaskmaskinen kan plasseres		
A. Innebygd		
B. Frittstående		
C. Halvt frittstående		
Vanntilkopling		
Elektrisk tilkopling		
Tilkopling til avløp		
Å skyve maskinen på plass		
A. Innstilling av maskin med seks føtter (frittstående oppvaskmaskin)		
B. Innstilling av maskin med tre eller fire føtter		
C. Innstilling av maskin med justerbar fot		

Før du vasker opp første gang:

Les gjennom bruksanvisningen

Les gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen, spesielt avsnittene Sikkerhet, Barns sikkerhet og Grunnkurs.

Vær forsiktig med visse materialer

Les avsnittet Ømtålig oppvask før du vasker porselen med uglasert dekor eller annet husgeråd av plast, tre eller krystall som du er redd for.

Kontroller innstilling av døren

Kontroller at oppvaskmaskinens dør er korrekt innstilt: åpne døren litt og slipp den. Stanser den akkurat der du slapp den? Hvis ikke bør du kontrollere installeringsanvisningen eller kontakte installatøren.

Kontroller vannets hardhetsgrad

Ring teknisk etat i kommunen din for å få vite hvilken hardhetsgrad vannet har. Det har betydning når du doserer oppvask- og glansmiddel.

Hvis du har maskin med avkalkingsanlegg

Når du kjenner til vannets hardhetsgrad, stiller du inn avkalkingsanlegget, se kap. Innstillinger. Før du begynner å vaske, må du også fylle på salt, se kap. Salt.



Generelt

Vinteroppbevaring/Transport

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Installering av vann, avløp og strøm skal utføres av behørig fagmann.
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til annet enn det som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast oppvaskmaskindøren eller oppvaskkurvene med annet enn oppvask.
- Bruk kun **maskin**oppvaskmiddel!
- Plasser kniver og andre skarpe gjenstander slik at de ikke skader personer eller oppvaskmaskinen.

Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i maskinen p.g.a. eksplosjonsrisikoen. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

Vinteroppbevaring/Transport

Oppbevar maskinen frostfritt.

Unngå langvarig transport i sterk kulde.

Transporter maskinen oppreist eller liggende på ryggen.

Overfyllingsbeskyttelse

Overfyllingsbeskyttelsen starter utpumping og stenger vanninntaket dersom maskinens vannivå overstiger det normale. Dersom beskyttelsen utløses, steng vanntilførselen og ring etter service. Se "Feilsøking" på side 27-30.

Rengjøring

Når du gjør rent på kanten rundt døren, skal du bare bruke en lett fuktet klut. Ikke sprøyt med dusjflaske! Vann kan trenge inn i låsen og komme i kontakt med de elektriske komponentene.

Emballasjematerialer

Kildesorter ifølge kommunens anbefalinger.

Kassering

Når maskinen er uttjent og skal kasseres, skal den omgående gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp ledningen så kort som mulig.

Ta kontakt med renholdsverket eller kommunen for å få vite hvordan man kasserer maskinen på riktig måte!

Maskinen er laget og merket for gjenvinning.



Barnesikker knappelås

For å hindre barn i å starte maskinen, kan man aktivere en knappelås.

Gjør slik:

1. Slå av maskinen med hovedbryteren.
2. Hold temperatur- og Ekstra tørtnappene inne når hovedbryteren slås på. Da blinker temperatur, tørke- og start-symbolene. Slipp temperatur- og Ekstra tørtnappene.
3. Trykk på Programvalgknappen. Når symbolet for Intensivvask tennes, er knappelåsen aktivert.
4. Trykk på Start/ stoppknappen for å lagre innstillingen.

Når knappelåsen er aktivert, blinker temperatur og Ekstra tørtsymbolene når man forsøker å trykke på en av knappene. For å deaktivere knappelåsen midlertidig når man vil starte maskinen, trykk på temperatur- og Ekstra tørtnappene samtidig. Knappelåsen slås deretter automatisk på igjen etter 3 minutter.

For å deaktivere knappelåsen helt og holdent, gjør man på samme måte som når man aktiverer den. Når symbolet for Intensivvask er slukket, er knappelåsen deaktivert.

Tips!


Du kan lese mer om dette i kapitlet Innstillinger.

Barnesikring

(kun enkelte maskiner)

For at barn ikke skal kunne åpne døren på maskinen, er det en barnesikring på enkelte maskiner. Aktiver barnesikringen ved å trykke inn håndtaksklaffen og vri skruesporet (oppe i venstre hjørne) til vertikal stilling med en skrutrekker. For å kunne åpne døren, må du trykke den hvite plastsperreren (se bilde) til venstre samtidig som du trykker håndtakssperren oppover.

Tilbakestill ved å vri skruesporet tilbake til horisontal stilling.

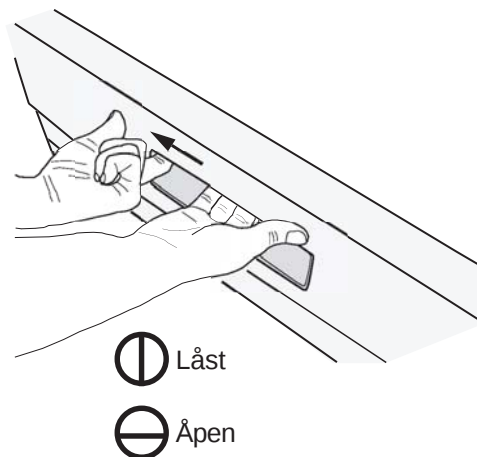

Barnesikker oppvask

- Bruk knivkurv, alternativt knivstativ, til alle lange/skarpe gjenstander.
- Lukk alltid døren og sett omgående i gang programmet når du har fylt i oppvaskmiddel.
- Hold barn unna oppvaskmaskinen når den er åpen. Det kan være oppvaskmiddelrester i den!
- Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen.

Pass på barna!




- Maskinoppvaskmiddel er etsende!

Oppbevar oppvask- og glansmiddel utilgjengelig for barn! Hvis noen har svelget maskinoppvaskmiddel, gi omgående noe å drikke, ett til to glass melk eller vann. Ikke forsøk å fremkalle brekninger. Kontakt lege! Hvis noen har fått oppvaskmaskinmiddel i øynene, skyll (minst 15 min) med rikelig med vann.

Oppvaskmaskinens deler*

1. Knivkurv
2. Øvre kurv
3. Lampe
4. Spylearm
5. Nedre kurv
6. Bestikkurv
7. Glansmiddel Påfylling
8. Oppvaskmiddelrom
9. Hovedbryter
10. Programpanel
11. Sil
12. Typeskilt

*Avvik kan forekomme
avhengig av modell og marked!

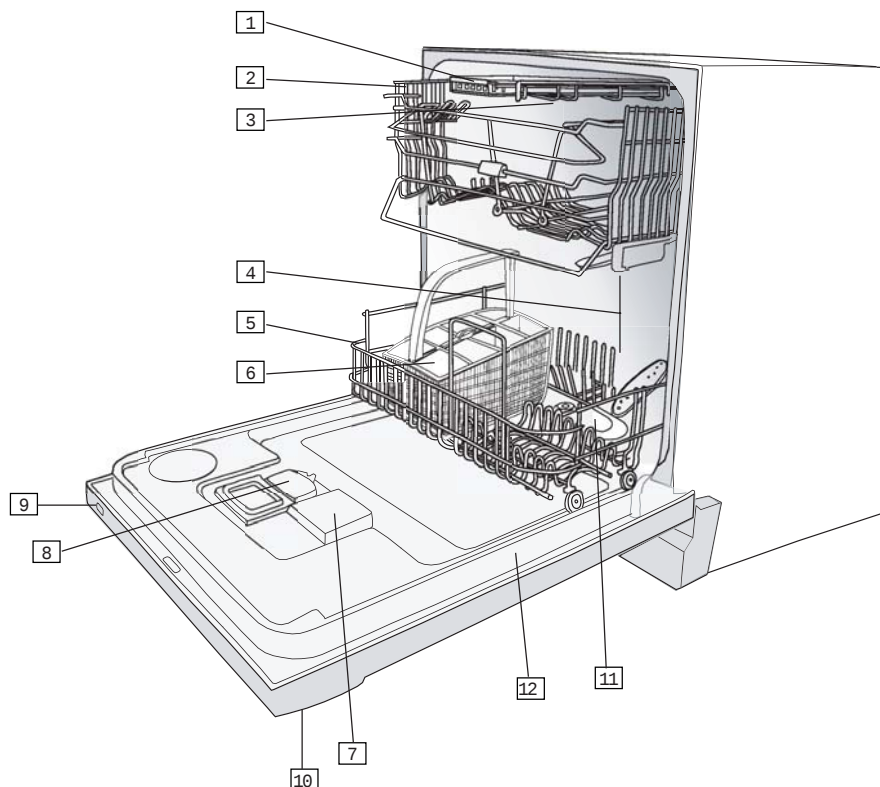

Tekniske opplysninger

Høyde	820-870 mm
Bredde	596 mm
Dybde	550 mm****
Vekt	48 kg/51 kg med avkalkingsanlegg*
Kapasitet**	12 kuverter
Vanntrykk	0,03–1,0 MPa (0,3–10 kp/cm ²)
Tilkopling	1-fase, 230 V, 50Hz 10A***
Maks. tilkoplingseffekt	1 900 W***
Tilbehør	Arbeidsplate, Sideplater, Vippebeskyttelse

*Avvik kan forekomme avhengig av modell og marked!

**Ifølge standard, EN 50242.

***Se typeskiltet.


****Uten montert tredør.

Oppvaskkurvene*



FLEXIRACKS™


Øvre kurv

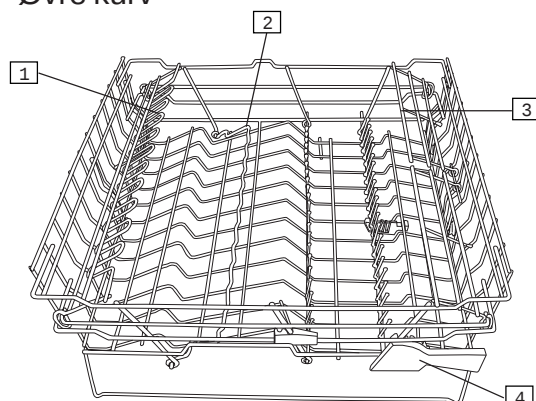


1. Vinglasshyll
2. Nedfellbar glasstøtte
3. Delte kopphyller
4. Knivstopper
5. Nedfellbart tallerkenstativ
6. Bestikkurv med luke og nedfellbart håndtak

*Avvik kan forekomme avhengig av modell og marked!


Nedre kurv

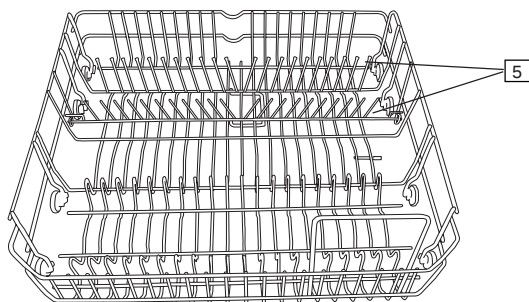


Bestikkurv

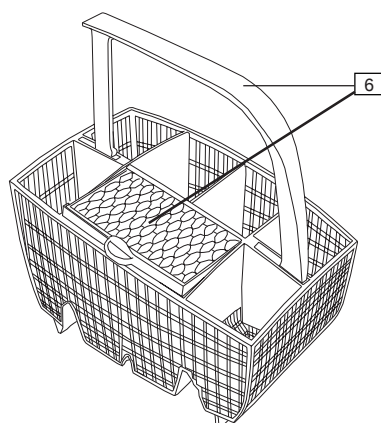

Knivkurv

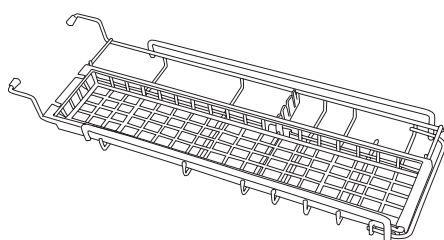


Panelet

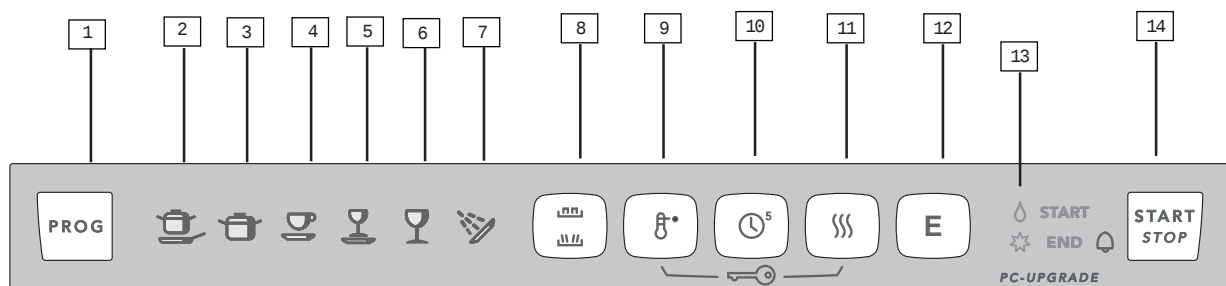

1. Programvelger
2. Intensivvask
3. Sterk vask
4. Normalvask
5. Skånevask
6. Hurtigvask
7. Avspyling
8. Øvre/ nedre kurv

9. Temperatur høy
10. Utsatt start
11. Ekstra tørt
12. Ekspress
13. Glansemiddelindikasjon
14. Start/ stopp

Dosereren

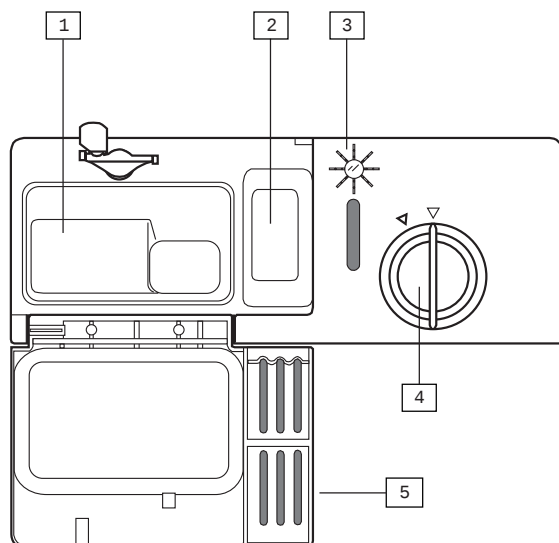

1. Rom for hovedvaskemiddel
2. Rom for forvaskemiddel
3. Indikator for glansemiddel
4. Lokk for glansemiddel
5. Lokk til rom for oppvaskemiddel

Her følger en trinnvis instruksjon som hjelper deg til beste mulige oppvaskresultat.

1 Fyll kurvene riktig!


Oppvaskmaskinen din har Super Cleaning System™. Du behøver derfor ikke å skylle oppvasken før du vasker opp.

Fjern bare større matrester og avfall. Komfortabelt og miljøvennlig!

Plasser glass, kopper, skåler og asjetter og fat i den øvre kurven, vinglass plasseres i hyllen med holder for stettglass, samt kniver i knivstativet dersom slike finnes.

OBS!

Vend alle skitne flater inn eller ned!

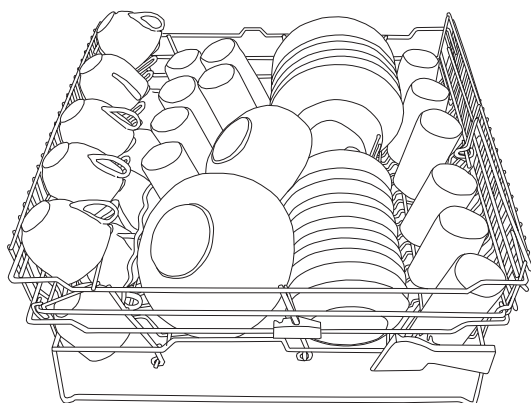

Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, kasseroller og bestikk (i bestikkurven) i den nedre kurven. Den avtagbare tallerken-innsatsen som finnes på visse modeller kan lett tas ut og gi plass til store tallerkener, kasseroller og gryter, eller plasseres i tre alternative stillinger.


Sett bestikket med skaftet ned og mest mulig spredt. Påse at skjere ikke ligger i hverandre.

Ikke plasser bestikk av ulike materialer - f.eks. sølv og rustfritt - i samme rom (risiko for flekker). Bestikkurven har en nedfellbar luke i midten for småting, eller smale skaft, som f.eks. visper til elektriske håndapparater.

Plasser langt bestikk og forskjærkniver i den spesielle knivskuffen hvis slik finnes, ellers i den øvre kurven.

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

Se Ømtålig oppvask dersom du vil vaske gjenstander som kan være ømtålige.

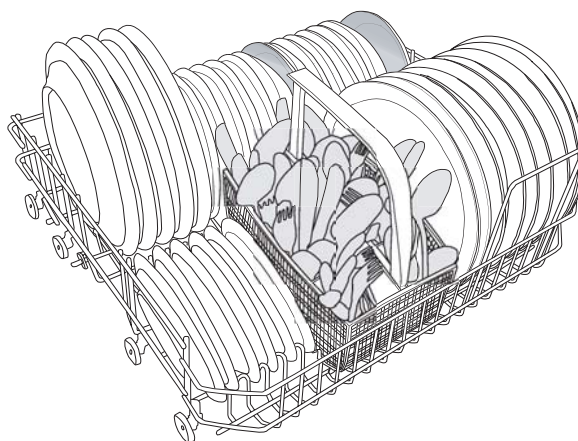

2 Doser oppvaskmiddel

Oppvaskmiddel skal doseres etter vannets hardhetsgrad.

Følg doseringsanvisningene på oppvaskmidelemballasjen. Har du maskin med avkalkingsanlegg, skal du dosere som om du hadde bløtt vann.

Hell oppvaskmiddelet i oppvaskmiddelrommet. Det er ett rom for forvask og ett rom for hovedvask, se Dosereren. Ring til oppvaskmiddelfabrikanten dersom du har spørsmål vedrørende oppvaskmiddel.

ADVARSEL!



Pass på barna!

- Maskinoppvaskmiddel er etsende.

OBS!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel

Håndoppvaskmiddel kan ikke brukes ettersom skumdannelsen hindrer maskinens arbeid.



3 Trykk på hovedbryteren

4 Velg program

Velg et program ved å trykke en eller flere ganger på programvelgeren til ønsket programsymbol vises.



Intensivvask

Bruk dette programmet for å vaske svært skitten oppvask, kasseroller og gryter. Dette programmet har den høyeste vasketemperaturen og er dermed mest effektivt mot smuss.



Sterk vask

Sterk vaskprogrammet skal brukes for å vaske svært skitten oppvask som f.eks. kasseroller, gryter og gratengformer. Hvis maskinen ikke fylles med slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener osv.



Normalvask

Brukes for å vaske normalt skitten oppvask med tallerkener, serveringsfat, kopper og glass m.m.



Skånevask

Hvis oppvasken ikke er så skitten, kan man bruke Skånevask. Programmet er ment for glass og porselen som nettopp har vært brukt og derfor ikke krever så kraftig program.

Ømtålig oppvask

kan vaskes med Skånevaskprogrammet. Kople ut tørkevarmen hvis du vil være ekstra forsiktig. Se også kapitlet om Ømtålig oppvask.



Hurtigvask

Dersom oppvasken er svært lite skitten, kan man velge Hurtigvask. Programmet brukes til glass og porselen som er svært lite skittent, eksempelvis kaffekopper.



Avspyling

For å skylle oppvasken mens du venter på at maskinen skal bli full.



Skyll & tørk

Skyll & tørk består av en avspyling med varme og tørking. Dette er et egnet program dersom du skall sylte og vil skylle og varme tidligere vaskede konserveringsglass.

Hvis du ønsker å bruke tillegg, går du videre til punkt 5. Ellers kan maskinen startes nå, se punkt 6.

Tillegg

5 Velge tillegg

For å velge et tillegg, trykker du på en av tilleggsknappene

Øvre/ nedre kurv

Ved å trykke på tilleggsknappen for øvre kurv/ nedre kurv (se displaybildet på side 9) kan du velge å vaske kun den øvre kurven, den nedre kurven eller begge kurvene. Respektive symbol lyser for å vise hvilken kurv du har valgt å vaske. Begge symbolene skal lyse når begge kurvene skal vaskes.

Temperatur høy

Med tilleggsknappen Temperatur velger du selv temperatur på oppvasken. Du kan variere temperaturen som beskrevet under:

Intensivvask:	60/75°C
Sterk vask:	55/70°C
Normalvask:	55/60°C
Skånevask:	50/40°C
Hurtigvask:	30/50 °C

Temperatursymbolet lyser dersom du har valgt den **høye** temperaturen. Valget blir stående til det foretas en endring.

5 Utsatt start

Hvis du vil at maskinen skal starte på et senere tidspunkt, trykker du på tilleggsknappen Utsatt start. Klokkesymbolet på knappen lyser. Trykk deretter på Start/ stoppknappen, så vil maskinen starte programmet 5 timer senere. For å avbryte Utsatt start, trykk tre sekunder på Start/ stoppknappen.

Ekstra tørt

Hvis du ønsker et bedre tørkeresultat, trykker du på knappen Tørkevalg, så lyser et symbol i form av tre bølgeformede streker. Ønsker du et program uten Ekstra tørt - trykk en gang til, så slukkes symbolet. Viften tørker vasken selv om du ikke har valgt Ekstra tørt, men ikke i programmet Hurtigvask.

E Ekspress

Ved å velge tillegget Ekspress forkortes vasketiden, og vasketemperaturen senkes med 10°C. Kan ikke brukes i Hurtigvask- og Skyll & tørkprogrammene.





6 Trykk på Start/ stopp og lukk

døren

Nå starter maskinen. Den tar seg av hele vaskingen automatisk. Lukk døren ordentlig, ellers starter ikke maskinen.

Angrer du deg?

Hvis du vil bytte program etter at du har startet maskinen, trykk på Start/ stoppknappen i tre sekunder. Velg deretter et nytt program og trykk på Start/ stopp.

Vil du legge i mer oppvask?

Åpne døren – maskinen stanser automatisk – sett inn vasken, lukk døren, så fortsetter maskinen der den sluttet.

Hvis maskinen slås av med hovedbryteren

(eller ved strømbrydd) før oppvask-programmet er avsluttet, fortsetter det avbrutte programmet når maskinen får strøm igjen.

OBS!

Hvis strømmen slås av, eller hvis døren er åpen i mer enn 2 minutter under tørkingen, avbrytes programmet.

7 Etter vask

Når maskinen er ferdig, trekker den kun hvilestrøm. Vil man bryte strømmen helt, slår man av med hovedbryteren. Steng vannkranen dersom maskinen ikke skal brukes på lengre tid, f.eks. i ferier.

Tips!

For enda raskere tørking kan du åpne luken litt på gløtt.

Økooppvask

Vask bare med full maskin

Vent med vaskingen til maskinen er full, så sparer du energi.

Vask ved lavere temperatur

Hvis oppvasken bare er litt skitten, kan du senke temperaturen: i Skånevask til 50 °C samt Hurtigvask til 30 °C.

Velg program uten tørkevarme

Hvis du velger et Intensiv-/ Sterk-/ Normal- eller Skånevaskprogram uten tørkevarme, sparer du energi. Du får et bedre tørkeresultat dersom du setter døren litt på gløtt etter avsluttet program.

Ikke skyll før du vasker opp

Takket være maskinens Super Cleaning System™ behøver du ikke skylle oppvasken i rennende vann før du setter den inn i maskinen.

Velg miljøtilpasset oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjoner på emballasjen!

Kople til kaldt vann

Hvis maskinen er koplet til kaldtvann, blir gangtidene lengre ettersom oppvarmingen av vannet tar lengre tid. Den forlengede vasketiden gjør imidlertid at man kan kjøre et program med lavere vasketemperatur og likevel få samme resultat.

Ømtålig oppvask

En del gjenstander tåler ikke maskinvask. Årsakene kan være flere. Visse materialer tåler ikke sterk varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Ømtålig dekor

Porselen med dekor som ligger utenpå glasuren (overflaten kjennes ru) bør ikke maskinvaskes.

Krystall/ glass

Plasser gjenstandene slik at de ikke slår mot hverandre under vaskingen. Bruk laveste mulige vasketemperatur og korteste mulige program. Ingen tørkevarme! Antikke og svært ømtålige gjenstander bør ikke vaskes i maskin.

Glass som maskinvaskes ved høye temperaturer kan med tiden få et grått slør som ikke kan fjernes. Vask finglassene ved laveste temperatur og lav dosering av oppvaskmiddel.

Sølv

Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring med hverandre, ettersom sølvet da kan misfarges.

Bestikk med limt håndtak

Visse typer lim tåler ikke maskinvask. I slike tilfeller kan håndtakene løsne.

Tre

Tregjenstander bør bare maskinvaskes dersom de er merket Maskinvask.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av maskinvask. Aluminiumskasseroller av god kvalitet kan imidlertid vaskes i maskin, selv om man må regne med en redusert høyglans.

Plast

Enkelte plastsorter tåler ikke den høye temperaturen ved maskinvask.

For å beskytte plastgjenstander

Velg program med lav temperatur, uten tørkevarme.

Standardprogram

Program				Testet program	
Trykk på					
Program	Intensivvask	Sterk vask	Normalvask	Normalvask	Skånevask
Tillegg	⌚ ∞	⌚	⌚	--	⌚
Slik arbeider maskinen					
Temperatur	75°C	70°C	60°C	55°C	50°C
Forvask med SCS* (antall)	2	2	--	--	--
Hovedvask (antall)	1	1	1	1	1
Skylling (antall)	3	3	2	2	2
Sluttskylling	60°C	60°C	50°C	60°C	50°C
Vifte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Forbruksverdier					
1. Vasketid (ca min)**	180	170	150	--	90
1. Energi (ca kWh)	1,0	0,8	0,7	--	0,3
2. Vasketid (ca min)**	200	190	165	160	105
2. Energi (ca kWh)	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8
Vannforbruk (liter)	18,0	18,0	9,9	9,9	9,5

* SCS = Super Cleaning System™.

** Oppvasktiden kan variere noe, avhengig av temperaturen på vannet, spenningsvariasjoner m.m.

1. Tilkopling til varmtvann ca. 60 °C.

2. Tilkopling til kaldtvann ca. 15 °C.



Program					
Trykk på					
Program	Hurtigvask	Avspyling			
Tillegg	--	--			
Slik arbeider maskinen					
Temperatur	30° C	--			
Forvask med SCS* (antall)	--	--			
Hovedvask (antall)	1	--			
Skylling (antall)	2	1			
Sluttskylling	--	--			
Vifte	--	--			
Forbruksverdier					
1. Vasketid (ca min)**	15	4			
1. Energi (ca kWh)	0,02	0,01			
2. Vasketid (ca min)**	20	4			
2. Energi (ca kWh)	0,1	0,01			
Vannforbruk (liter)	8,0	3,0			

* SCS = Super Cleaning System™.

** Oppvasktiden kan variere noe, avhengig av temperaturen på vannet, spenningsvariasjoner m.m.

1. Tilkopling til varmtvann ca. 60 °C.

2. Tilkopling til kaldtvann ca. 15 °C.

Rengjøring

Rengjøring

Maskinens innvendige beholder er lagd av rustfritt stål og holdes ren ved den normale bruken. Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det imidlertid dannes kalk-avleiringer i maskinen. Kjør i så fall et normalnormalvaskprogram med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelrommet.

Grovsilen

I grovsilen samles det større matrester som ikke uten videre kan passere avløpspumpen. Løft ut og tøm grovsilen ved behov. Ikke glem å sette den tilbake!

Finsilen



Det som samles på finsilen spyles automatisk av ved hver oppvaskomgang. Finsilen bør likevel rengjøres et par ganger i året.

1. Løsne finsilen ved først å vri silens rørdel mot urviseren, og løft deretter rørdelen og grovsilen rett opp.
2. Gjør rent med en oppvaskbørste. Påse at kantene tetter ordentlig når du setter tilbake finsilen.

Avløpspumpen

Pumpen kan nås fra maskinens innside.

1. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du rengjør pumpen.
2. Først fjerner man grovsilen ved å trykke sammen de to hakene og dra silen opp.
3. Løsne deretter silens rørdel ved å vri den mot urviseren og ta ut finsilen.
4. Til slutt fjerner man den lille passbiten til venstre i bunnbrønnen.
5. Ved å stikke fingeren inn i hullet, kan man dra pumpevingen rundt og fjerne eventuelle hindringer.
6. Sett tilbake passbit og siler.
7. Sett støpselet i stikkontakten.

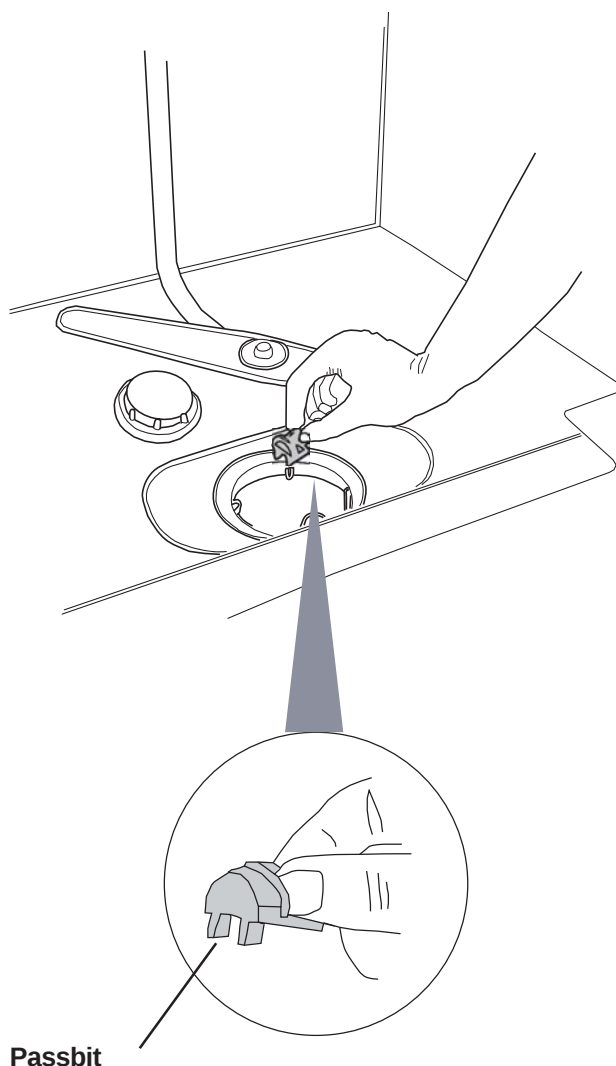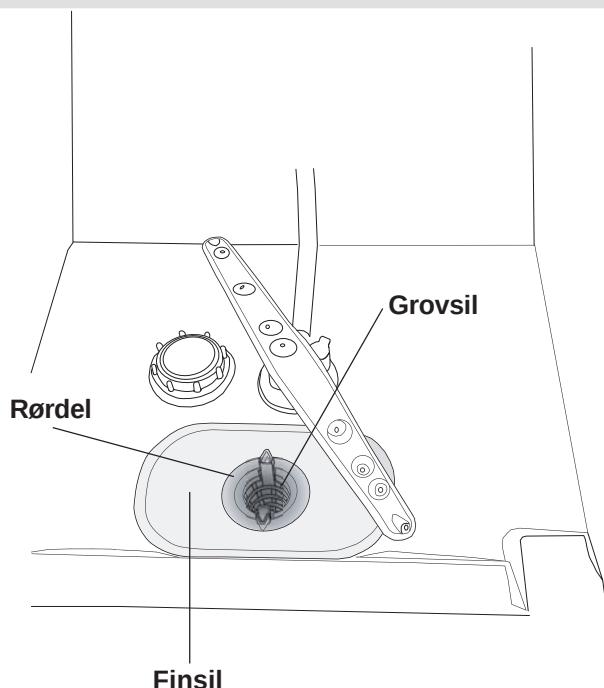


Hvis maskinen likevel ikke kan startes og det høres en summelyd, er overfyllingsbeskyttelsen aktivert.

- Steng vanntilførselen
- Trekk støpselet ut av stikkontakten
- Ring Service

ADVARSEL!



Ikke glem å sette tilbake passbiten.

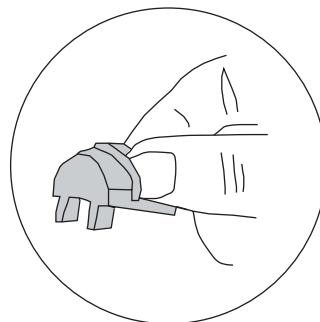

Spylearmene

Hullene og lagringene kan bli tette iblant.

1. Trekk den nedre spylearmen rett opp for å løsne den.
 2. Pirk bort tilstoppingen med en nål e.l.
- Spylearmene har også hull på undersiden.

For å løsne den øvre spylearmen, må den øvre kurven fjernes.

3. Trekk ut kurven og vri kurvstopperen utover på de to skinnene (se bilde). Nå kan kurven tas ut.
4. Ta ut den øvre spylearmen på samme måte som den nedre og gjør den ren.

Døren

Når du gjør rent langs kanten rundt døren, skal du kun bruke en lett fuktet klut, ev. med litt rengjøringsmiddel. Ikke sprut med dusjflaske eller liknende rundt dørlåsen. Dette er for å unngå at vann trenger inn i dørlåsen og kommer i kontakt med de elektriske komponentene.


ADVARSEL!



Ikke sprut med dusjflaske eller liknende rundt dørlåsen.

Tips!

For å unngå dårlig lukt i oppvaskmaskinen, gjør ren lister og hjørner med oppvaskbørste og lavtskummende rengjøringsmiddel.

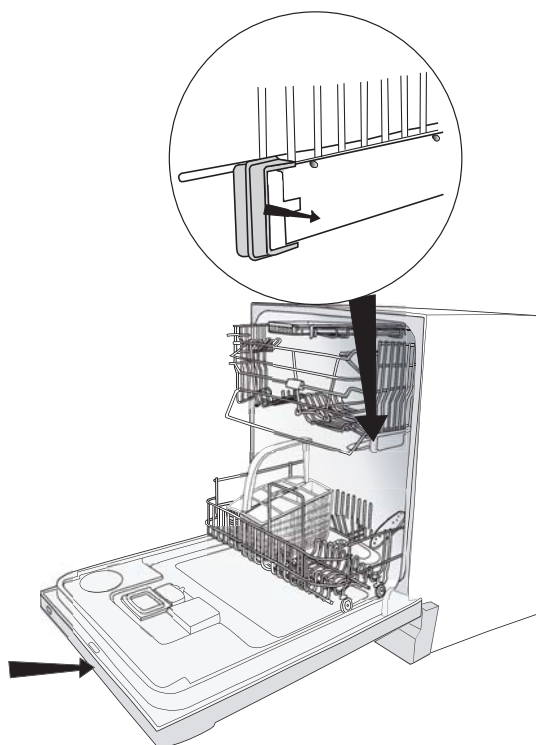

Glansemiddel

Fyll på glansemiddel

Tørkingen går raskere dersom man bruker glansemiddel. Når det ikke er mer glansemiddel igjen, lyser symbolet for glansemiddel i panelet.* Visse maskiner mangler denne funksjonen. Det er en indikator midt i dosereren (se bilde). Hvis indikatoren er helt svart, er det tilstrekkelig med glansemiddel. Hvis indikatoren derimot ser mer gjennomsiktig ut, må du fylle på glansemiddel.

1. Vri og løft opp lokket til glansemiddelbeholderen til høyre på dosereren. Her fyller du på og stiller inn mengden glansemiddel som skal doseres i hver oppvask.
2. Fyll på til indikatoren er helt svart og endre dosering som beskrevet under ved behov. Ikke glem å sette på lokket.

Velg dosering

Dosereren er normalt innstilt på 1= bløtt vann. Men avhengig av vannets hardhetsgrad kan du måtte endre doseringen.


Åpne glansemiddelokket. Der er doserens innstillingsratt. Still inn på 1–6: jo hardere vann, desto høyere dosering. Ved vann med en vann med en hardhetsgrad over 10-12 °dH bør du bruke glansemiddel med sitronsyre (såkalt surt glansemiddel) dersom maskinen ikke har avkalkingsanlegg. Hvis maskinen har avkalkingsanlegg doserer man for bløtt vann.

Altfor rikelig dosering av glansemiddel kan gi skumdannelse. Hvis man har svært bløtt vann, kan man fortynne glansemiddelet med like mengde vann.

For høy dosering av glansemiddel kan gi striper på oppvasken, mens for lav kan gi vannflekker.



Når det ikke er mer glansemiddel igjen, lyser symbolet for glansemiddel på panelet.*

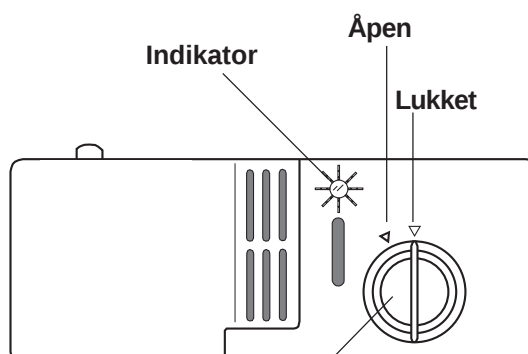

Lokk for glansemiddel
Åpne ved å vri og løfte lokket!

*OBS!

Etter påfylling kan det ta litt tid før signal-lampen slukker.

Salt

(gjelder maskiner med avkalkingsanlegg)

Fyll på salt

Før du bruker en maskin med avkalkingsanlegg må du fylle salt i saltbeholderen. Bruk grovt salt eller spesialsalt for oppvaskmaskiner.

Det er fornuftig å fylle på salt akkurat idet man skal vaske opp, ettersom maskinen må skylles ut omgående etter påfyllingen. Gjør slik første gang:

1. Skru først av lokket som vist på bildet.
2. Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i beholderens påfyllingshull.
3. Hell først på ca. 1 liter vann.
4. Fyll deretter på så mye salt, maks. 1,5 kg, at beholderen blir full.
5. Tørk opp overflødig salt, slik at lokket kan skrues ordentlig fast.
6. Kjør et Normalvaskprogram slik at ev. salt i maskinen skylles bort.


Når det ikke er mer salt igjen, tennes symbolet for salt i displayet* (det er ikke alle maskiner som har denne funksjonen). Skru av lokket og fyll beholderen med salt. Vann trengs bare første gang! Tørk rent og skru til. Kjør et Normalvaskprogram slik at ev. salt skylles bort.

Indikasjonen fungerer ikke

Hvis indikasjonen ikke fungerer, kan det skyldes at flottøren, som sitter under lokket, har satt seg fast i saltrester. Flottøren nås gjennom den grønne armen som sitter under lokket til saltbeholderen.

1. Før flottørrarmen opp og ned, slik at den løsner.
2. Trykk ned igjen når flottøren har løsnet.

Modeller som ikke har saltsymbol i displayet viser grønt i saltbeholderlokket når det er tilstrekkelig med salt.

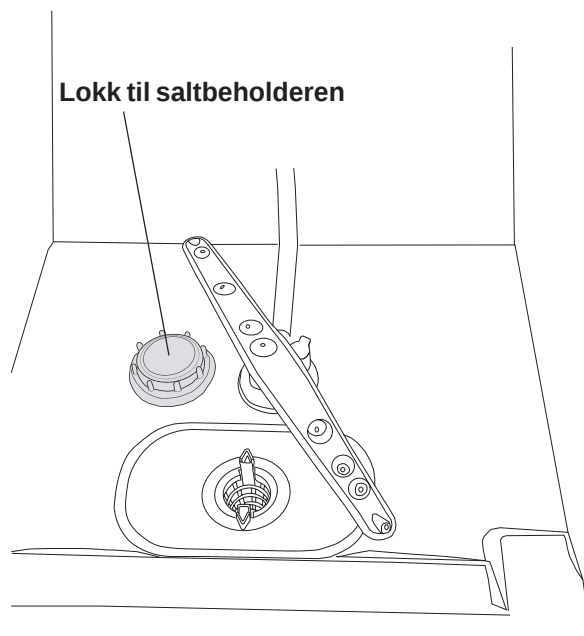

*OBS!

Etter påfylling kan det ta litt tid før signallampen slukker.

ADVARSEL!



Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen. Avkalkingsanlegget ødelegges!

Innstillinger

Omprogrammering


Du kan programmere om en del av maskinens funksjoner. Du kommer inn i maskinens endringsprogram ved å bruke maskinens vanlige knapper ifølge anvisningene under. Valget blir liggende til neste gang du stiller om funksjonen.

Selv om maskinen er slått av med hovedbryteren eller av en annen grunn har vært strømløs, så gjelder fortsatt alle valg som var registrert før strømbruddet.

Barnesikker knappelås

Du kan hindre at et barn i vanvare starter maskinen eller endrer innstillinger, ved å programmere maskinen med en knappelås, slik at det kreves at man trykker på knappene Temperatur og Ekstra tørt for å kunne starte maskinen. Knappelåsen aktiveres igjen automatisk etter tre minutter.

- ① 1. Slå av maskinen med hovedbryteren.


-  2. Hold knappene Temperatur og Ekstra tørt inne samtidig som du trykker på hovedbryteren. Temperatur og Ekstra tørtsymbolene blinker. Slipp Temperatur- og Ekstra tørtnappene.

- PROG** 3. Trykk på Programknappen, når symbolet for Intensivvask lyser, er knappelåsen aktivert.

- START
STOP** 4. Trykk deretter på Start/ stoppknappen for å lagre innstillingen

eller **Tilbakestill:**

- ① 1. Slå av maskinen med hovedbryteren.

-  2. Hold knappene Temperatur og Ekstra tørt inne samtidig som du trykker på hovedbryteren.

- PROG** 3. Trykk på Programknappen, når symbolet for Intensivvask er slukket, er knappelåsen deaktivert.

- START
STOP** 4. Trykk deretter på Start/ stoppknappen for å bekrefte innstillingen.





Innstilling av vannets hardhetsgrad

Du som har oppvaskmaskin med avkalkingsanlegg kan måtte endre innstillingen av den, avhengig av vannets hardhetsgrad. Ring teknisk etat i kommunen din for å få vite hvilken hardhetsgrad vannet har. Maskinen er innstilt for lav hardhetsgrad på vannet ved levering.



1. Slå av maskinen med hovedbryteren.

START
STOP

2. Hold Start/ stoppknappen inne samtidig som du trykker på hovedbryteren. Slipp Start/ stoppknappen.

PROG

3. Trykk på Programknappen en til seks ganger, avhengig av vannets hardhetsgrad. Programsymboler tennes etter hvert som du trykker. Se illustrasjon.

Innstilling av vannets hardhetsgrad						°dH	°fH
*	*	*	*	*	*	0-5	0-9
						6-8	9-14
						9-14	15-25
						15-19	26-34
						20-29	35-52
						30-44	53-79
						45+	80+

* Alle programindikasjoner slukket: Maskiner uten avkalkingsanlegg samt maskiner med avkalkingsanlegg og lav hardhetsgrad på vannet

START
STOP

4. Trykk på Start/ stoppknappen, så lagres innstillingen til neste gang du vil foreta en endring.

Innstilling av signal

Hvis du vil at maskinen skal gi et signal når den har vasket ferdig, kan du programmere den med et signal. Maskinen er innstilt uten signal ved levering.

- | | | |
|-----------------------|----|--|
| ① | 1. | Slå av maskinen med hovedbryteren. |
| ⌚ ⁵ | 2. | Hold Utsatt start-knappen inne samtidig som du trykker på hovedbryteren. Knappen blinker. Slipp knappen. |
| PROG | 3. | Trykk på Programknappen, når Intensivvasksymbolet lyser, er signal aktivert. |
| START
STOP | 4. | Trykk på Start/ stoppknappen, så lagres innstillingen til neste gang du vil foreta en endring

eller Tilbakestill |
| ① | 1. | Slå av maskinen med hovedbryteren. |
| ⌚ ⁵ | 2. | Hold Utsatt start-knappen inne samtidig som du trykker på hovedbryteren. Knappen blinker. Slipp knappen. |
| PROG | 3. | Trykk på Programknappen, når Intensivvasksymbolet er slukket, er signal deaktivert. |
| START
STOP | 4. | Trykk på Start/ stoppknappen, så lagres innstillingen til neste gang du vil foreta en endring. |

Ekstra skyllinger

I superskyll blir det lagt til to skyllinger etter hovedvasken. Dette er ikke tilgjengelig i Hurtigvask og Avspyling.

① 1. Slå av maskinen med hovedbryteren.

E + ① 2. Hold Expressknappen samtidig som du trykker på hovedbryteren. Express og Startknappene blinker. Slipp Expressknappen.

PROG 3. Trykk på Programknappen, når Intensivvasksymbolet  lyser, er Ekstra skyllinger aktivert.

START
STOP 4. Trykk deretter på Start/ stoppknappen for å lagre innstillingen.

eller **Tilbakestill:**

① 1. Slå av maskinen med hovedbryteren.

E + ① 2. Hold Expressknappen samtidig som du trykker på hovedbryteren.

PROG 3. Trykk på Programknappen når Intensivvasksymbolet  er slukket, er Ekstra skyllinger avaktivert.

START
STOP 4. Trykk deretter på Start/ stoppknappen for å lagre innstillingen.

Feilindikasjoner

Display		Type feil	Løsning
	blinker	For mye vann i maskinen	Ring service
	blinker	Feil på vanninntak	Kontroller at vannkranen er åpen.
	blinker	Ventillekkasje	Steng vannkranen og ring service
	blinker	Tett avløp	Se "Tenkelige årsaker" i kapitlet Feilsøking
	blinker	Tett sil	Rengjør silene, se kapitlet Rengjøring

For å fjerne feilindikasjonene fra displayet, trykk på hovedbryteren og trykk den deretter inn en gang til.

Feilsøking

Problem

Oppvasken er ikke ren.

Tenkkelige årsaker

- Spylearmene går ikke rundt.
- Gammelt oppvaskmiddel. Obs! Oppvaskmiddel er ferskvare.
- Feilaktig dosering av oppvaskmiddel.
- For svakt oppvaskprogram.
- Feilaktig lasting av maskinen.
- Glass og kopper har veltet under vaskingen.
- Maskin utstyrt med avkalkingsanlegg lekker salt.
- Feilaktig innstilt avkalkingsanlegg.
- Feilaktig innstilt glansemiddeldoserer.
- Saltbeholderen er tom.
- Fosfatfritt oppvaskmiddel i kombinasjon med hardt vann.
- For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt Etsing på (krystall) glass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges!
- For høy glansemiddeldosering.

Løsning

- Løft ut armene og gjør rent.
- Unngå storforpakninger.
- Doser etter vannets hardhetsgrad.
- Bytt til sterkere program.
- Ikke dekk porselen med store skåler eller liknende.
- Still oppvasken støtt.
- Kontroller at saltlokket skrudd ordentlig fast. Ring ellers Service.
- Se kapitlet om avkalkingsanlegg.
- Se kapitlet om glansemiddel.
- Fyll på salt.
- Bytt oppvaskmiddel.
- Vask (krystall) glass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt oppvaskmiddelfabrikanten.
- Senk doseringen. Se kapitlet om glansemiddel. Hvis vannet er svært bløtt, kan du eventuelt fortynne glansemiddelet med halvparten vann.

Flekke eller slør på porselenet.

Porselenet har et hvitt/blått seigt belegg.





Problem

Flekker på rustfritt eller sølv.

Tenkelige årsaker

- Visse matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål dersom det blir stående i lengre tid. Alt rustfritt kan gi flekker på sølv dersom de kommer i kontakt under vaskingen. Aluminium kan også forårsake flekker på oppvasken.

Løsning

- Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte maskinen med det samme.

Flekker som er igjen etter oppvasken.

- Leppestift og te kan være vanskelig å vaske bort.

- Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.

Slamrende lyd ved vasking.

- Oppvasken er ikke riktig plassert eller spylearmene går ikke rundt.

- Kontroller at oppvasken står støtt. Drei på spylearmene for å se at de går rundt.

Maskinen starter ikke.

- Du har glemt å slå på hovedbryteren.

- Kontroller

- Døren er ikke ordentlig lukket.

- Kontroller

- En sikring har løst ut.

- Kontroller

- Støpselet sitter ikke i stikkontakten.

- Kontroller

- Vannkranen er stengt.

- Kontroller

- Overfylling/lekkasje

For å starte maskinen igjen, trykk på Start/stopp i 3 sekunder. Velg deretter et nytt program og trykk på Start/stopp.

- Det høres en surrende lyd (avløpspumpen) fra maskinen, og denne opphører ikke når strømmen brytes med • Avløpsslangen er tett.

1. Steng vannkranen.
2. Trekk ut støpselet.
3. Ring deretter service

Problem

Vann igjen i maskinen.

Tenkelige årsaker

- Knekk på avløpsslangen.
- Silene er tette.
- Fremmedlegeme i avløpspumpen.

Løsning

- Løsne avløpsslangen der den er koplet til oppvaskbenkens vannlås. Kontroller at ikke noe avfall har satt seg fast. Er den koniske delen av røret kappet slik at diameteren er minst 16 mm?
- Kontroller at slangen ikke har knekk eller skarpe bend.
- Rens grovsil, finsil og filter.
- Rens avløpspumpen. Se kapitlet om rengjøring
- Gjør rent med oppvaskbørste og lavtskummende rengjøringsmiddel.

Dårlig lukt i maskinen

- Smuss rundt lister og hjørner.

Informasjon om yteevne

Dosering ved test

Sterk vask/Normalvask

Hovedvask 20 gram Standard oppvaskmiddel.

Glansemiddeldosering 3.

Energimerking

Europa:

EN 50242

Oppvaskprogram:

Normalvask 55 °C normal tørk

Programtid:

160 minutter.


Tilkopling:

Kaldtvann


Testmetode lydmåling:

IEC-704-3

Eksempel på lasting av oppvaskmaskinen

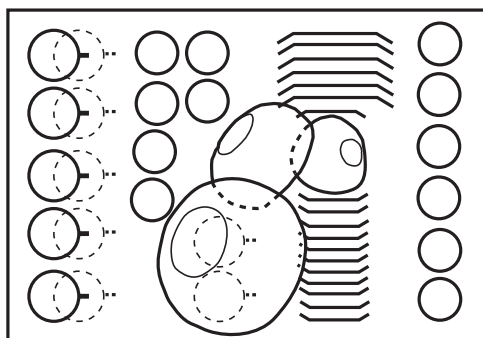

EN 50 242

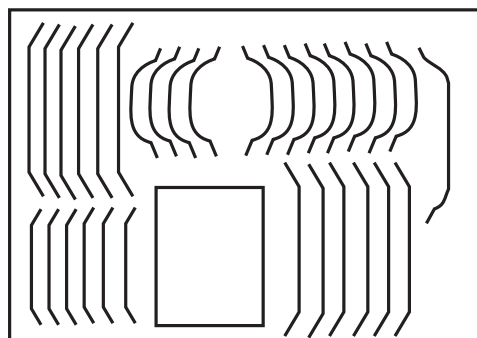

EN 50 242

Tekniske opplysninger

Høyde:

820-870 mm

Bredde:

596 mm

Vekt:

48 kg*

Kapasitet:

51 kg med avkalkingsanlegg*

Vanntrykk:

12 IEC-kuverter

0,03–1,0 MPa

0,3–10 kp/cm² (Bar)

3-100 N/cm²

Tilkopling:

Se typeskilt

Tilkoplingseffekt:

Se typeskilt

*Vekten kan variere pga. ulike spesifikasjoner.

Installering

Forslag til hvordan oppvaskmaskinen kan plasseres

Oppvaskmaskinen kan plasseres innebygd, helt frittstående eller halvt frittstående.

ADVARSEL!




Tilkopling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med nødvendig kompetanse.

A. Innebygd

Oppvaskmaskinen kan bygges inn under en benkeplate med arbeidshøyden 820 - 870 mm. Bredden må være minst 600 mm. For flere mål, se bilde.

Innebygd installasjon

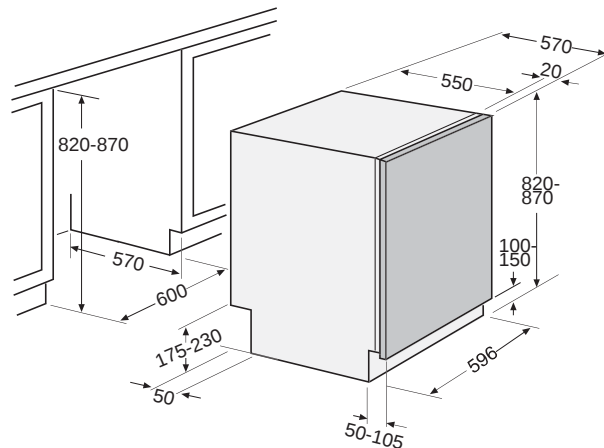

B. Frittstående


En frittstående maskin må utstyres med vippebeskyttelse. Den består av to festejern som skrues fast som vist på bildet. Deretter skyver man maskinen inn slik at festejernene griper om de bakre føttene. Nå kan ikke maskinen vippe dersom den åpne døren belastes. Hvis maskinen monteres helt frittstående, bør både sideplater og benkeplate monteres. Tilbehøret kan kjøpes der du har kjøpt oppvaskmaskinen.

C. Halvt frittstående

Hvis man plasserer maskinen slik at en av sidene blir synlig, kan man montere en sideplate.

Tilbehør kan kjøpes der du har kjøpt oppvaskmaskinen.

Frittstående installasjon

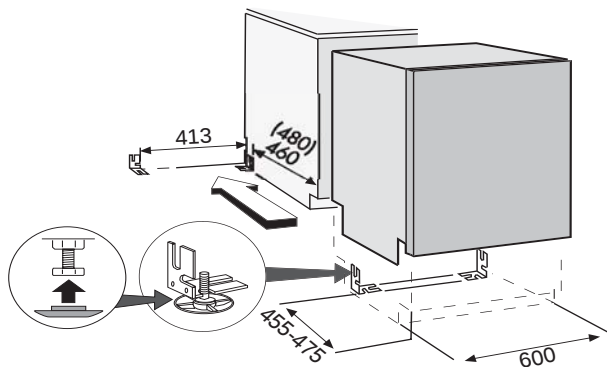

ADVARSEL!



En helt frittstående maskin må utstyres med vippebeskyttelse.



Tilkopling til vann

Det skal være en stoppekran på tilførselsledningen. Kranen skal være plassert oppå oppvaskbenken eller i forkant av benkeskapet.

Innløpsrøret har en kopling med 1/2" eller 3/4" innvendig gjenge, avhengig av land.

Når installeringen er fullført, skal man åpne stoppekranen og la trykket stå på en stund og kontrollere at alle tilkoplinger er tette.

Elektrisk tilkopling

Maskin utstyrt med ledning og støpsel skal koples til jordet stikkontakt. Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller yteevne skal utføres av behørig fagmann.

Tekniske data

Se typeskiltet på dørens høyre side.

ADVARSEL!



Ledningen må være trukket ut eller stikkontakten spenningsløs under arbeidet!

Tilkopling til avløp

Avløpsslangen føres til en tilkoplingsnippel ved oppvaskbenkens vannlås, se bilder over. Legg merke til at slangen må festes i høyde med oppvaskbenkens underside - ellers kan oppvaskvann fra oppvaskkummen renne ned i oppvaskmaskinen, se bilde.

Avløpsslangen træs på et konisk tilkoplingsrør ved oppvaskbenkens vannlås. Det koniske røret må kappes til en innvendig diameter på minst 16 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med høyst 3 m. Eventuelle skjøtekoplinger og skjøterør må ha en innvendig diameter på minst 16 mm.


Ingen del av avløpsslangen må ligge høyere enn 950 mm over gulvet. Slangen må ikke føres direkte til gulvsluk eller liknende. I så fall kan slangen fungere som en hevert som tømmer maskinen.

Slangen må alltid munne ut minst 350 mm over gulvet.

Tilkopling til avløp

OBS!

Slangen må festes i høyde med oppvaskbenkens underside.

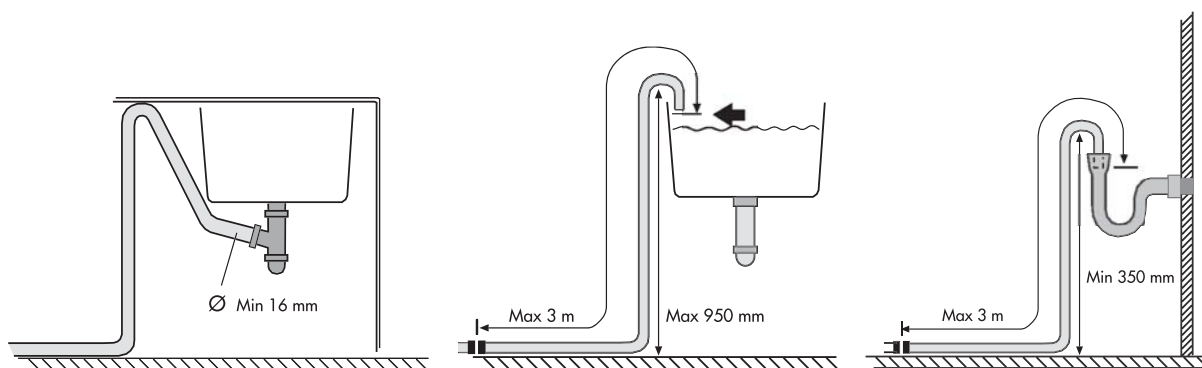


Å skyve maskinen på plass

A. Innstilling av maskin med seks føtter (frittstående oppvaskmaskin)

1. Juster maskinens høyde med de fire stålføttene.


2. Lås føttene med mutrene.

OBS! Maskinen må ikke helle mer enn 5 mm.

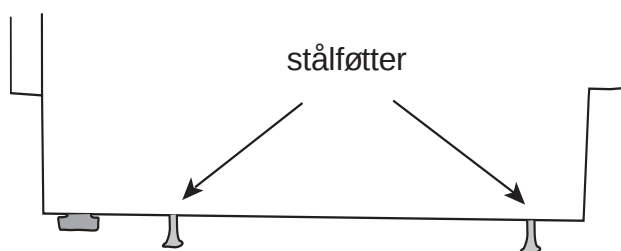

3. Etter at stålføttene er justert, skrus de to gummiføttene tett ned mot gulvet.


Nå fungerer gummiføttene som vippebeskyttelse.

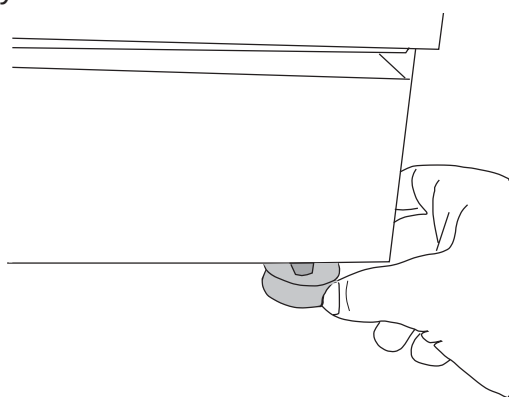

B. Innstilling av maskin med tre eller fire føtter

1. Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten av arbeidsbenken.

2. Monter glideføttene på maskinen.

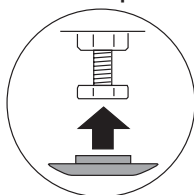

3. Mål høyden fra gulvet til maskinens overkant.

4. Juster samtlige føtter ved å skru dem med urviseren for å heve eller mot urviseren for å senke.

5. Kontroller at maskinens høyde tilsvarer høyden fra gulvet til arbeidsbenkens underside. Trekk til låsemutrene (låsemutteren) på de bakre føttene.


6. Skyv maskinen på plass.

7. Finjuster de fremre føttene (maskinen må helle høyst 5 mm) og trekk til låsemutrene.

C. Innstilling av maskin med justerbar fot

1. Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten av arbeidsbenken.

2. Monter glideføttene på maskinen.

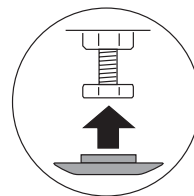

3. Mål høyden fra gulvet til maskinens overkant.


4. Hell maskinen en tanke forover og grovjuster den bakre foten ved å skru stille-skruen på forsiden med urviseren for å heve eller mot urviseren for å senke (Se bilde under). Bruk en bred skrutrekker eller en trekker med sekskantgrep.

5. Juster de fremre føttene ved å skru dem med urviseren for å heve eller mot urviseren for å senke.

6. Kontroller at maskinens høyde tilsvarer høyden fra gulvet til arbeidsbenkens underside.


7. Skyv maskinen på plass.

8. Finjuster føttene (maskinen må helle høyst 5 mm) og trekk til låsemutrene på de fremre føttene.

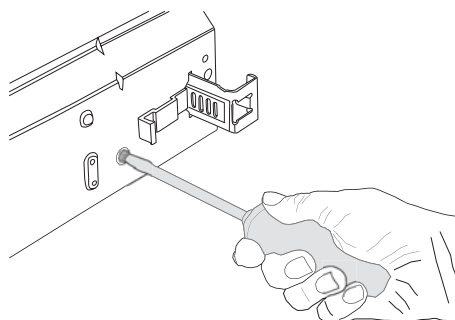



Trekk i avløpsslange og tilkoplingsrør for å forhindre at det oppstår knekk.

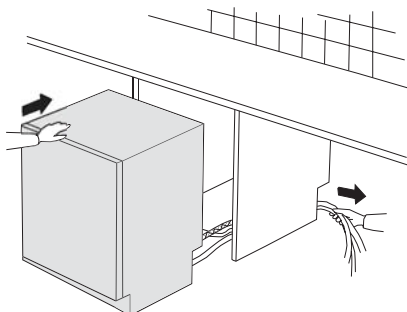

Innstilling av sokkelen (Bare hvis man har sparkeplate som tilbehør)

Maskinen har to sparkeplater (enkelte modeller).


Den høye bruker du dersom maskinen skal være 850 - 870 mm høy, og sokkeldybden kan varieres mellom 45 - 105 mm. Den lave brukes hvis maskinen skal være 820 - 845 mm og sokkeldybden mellom 50 - 105 mm.

Fest vedlagt isoleringsmatte på sparkeplaten (enkelte modeller).

Dersom maskinen skal påmonteres ekstern sokkel (fra kjøkkenet) gjøres dette ved å lime holderne fast på sokkelen. Alternativt kan den eksterne sokkelen limes på sokkelen til maskinen, som deretter henges på holderne. Bruk monteringslim, rengjør flatene godt.


Still inn riktig sokkeldybde slik

1. Før de grå hakene mot hverandre og trekk ut holderne så langt det ønskes. Trykk inn hakene slik at de låser fast holderne.
2. Heng sparkeplaten på holderne ved å føre den inn i sporene.

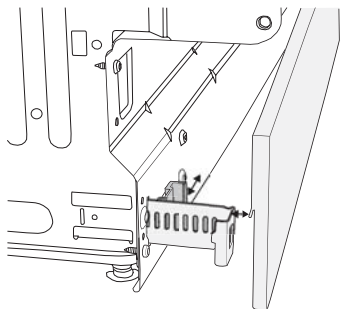


Skrue fast maskinen

Hvis maskinen skrues i sidene, dekker man skrueshullene med de vedlagte plastpluggene. Kontroller etter fastsetting at de fremre føttene ligger an mot gulvet.

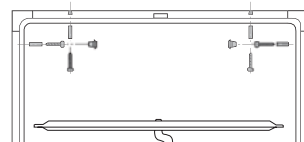


Montering av fast sparkeplate

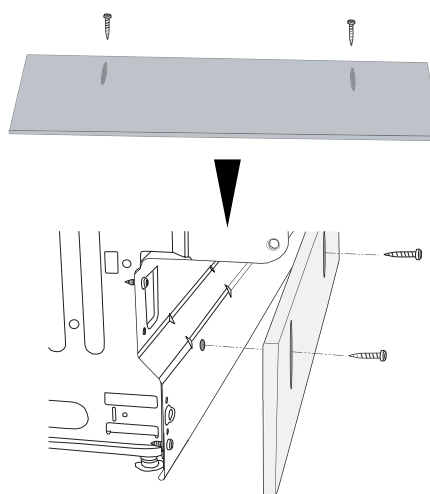


Montering av tetningslist (på gulvsokkelens dekkplate)

Gjør slik:

1. Fjern plasticsokkelen ved å ta tak med begge hendene under plasticsokkelen (A) og trekk ut og opp.

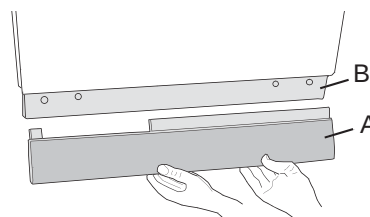

2. Skru løs de to skruene på dekkplaten (B).
3. Lim fast den vedlagte gummlisten (C) på dekkplatens underkant (mot gulvet).
4. Skru tilbake dekkplaten. Juster dekkplaten slik at gummlisten ligger akkurat an mot gulvet.

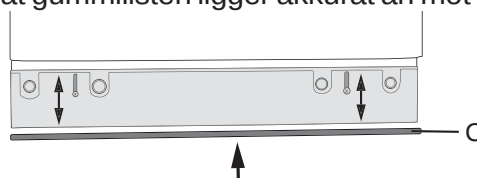

5. Sett tilbake plasticsokkelen

Innstilling av vannets hardhetsgrad

Du som har oppvaskmaskin med avkalkingsanlegg kan måtte endre innstillingen av det, avhengig av vannets hardhetsgrad. Ring teknisk etat i kommunen din for å få vite hvilken hardhetsgrad vannet har. Maskinen er innstilt for lav hardhetsgrad på vannet ved levering.



1. Slå av maskinen med hovedbryteren.

START
STOP

2. Hold Start/ stoppknappen inne samtidig som du trykker på hovedbryteren. Slipp Start/ stoppknappen.

PROG

3. Trykk på Programknappen en til seks ganger, avhengig av vannets hardhetsgrad. Programsymboler tennes etter hvert som du trykker. Se illustrasjon.

Innstilling av vannets hardhetsgrad						°dH	°fH
*	*	*	*	*	*	0-5	0-9
						6-8	9-14
						9-14	15-25
						15-19	26-34
						20-29	35-52
						30-44	53-79
						45+	80+

* Alle programindikasjoner slukket: Maskiner uten avkalkingsanlegg samt maskiner med avkalkingsanlegg og lav hardhetsgrad på vannet

START
STOP

4. Trykk på Start/ stoppknappen, så lagres innstillingen til neste gang du vil foreta en endring.

Service & Garanti

Service

Før du bestiller service, les "Feilindikasjoner" og "Feilsøking " på side 27-30.
For service, kontakt din forhandler eller nærmeste serviceverksted.

Garanti

Garantien dekkes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i NEL's leveringsbetingelser. Feil installasjon og bruk kan føre til alvorlig skade på maskinen. Slike skader og eventuelle følgeskader dekkes ikke av garantien

Egne notater

[illegible]

Stikkord

A

Avløp 19, 32
Avspyling 10, 12

B

Barnesikker 5, 7, 23
Barnesikring 7
Bestikkurv 8, 9, 11

D

Displayet 22
Døren 5, 14, 20, 28, 40

E

Etter vask 14

F

Feilindikasjoner 26
Flekke 27, 28
Fyll kurvene 11, 40

G

Gjenvinning 6
Glansemiddel 3, 5, 10, 21, 30

H

Hardhetsgrad 5, 21
Hovedbryter 8, 14, 23, 25, 40
Hurtigvask 10, 12, 13, 15

I

Innstillinger 4, 23
Installering 31
Intensivvask 7, 10, 12, 13

K

Knivkurv 7, 8
Krystall 3, 5, 16, 27

M

Maskinoppvaskmiddel 6, 7, 11, 22
Miljø 3, 11, 15, 40

N

Nedre kurv 8, 9, 10, 11, 13
Normalvask 10, 12, 13, 19, 30

P

Panelet 10, 21
Plast 3, 5, 7, 16, 34

R

Rengjøring 6, 19

S

Salt 4, 5, 10, 22, 23
Service 6, 26
Service & garanti 36
Sitronsyre 19, 21
Skånevask 10, 12, 13, 15
Sokkelen 34
Spylearmene 11, 20, 28, 40
Standardprogram 17, 18
Sterk vask 10, 12, 13, 30

T

Temperatur 7, 10, 13, 15, 16, 17, 23, 27
Tilkopling 17, 18, 30, 31, 32
Tips! 7, 14
Transport 6

V

Vann 14, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 32
Velg program 12, 15, 16, 40
Vinteroppbevaring 3, 6

Ø

Ømtålig oppvask 12
Øvre kurv 8, 9, 10, 11, 13

1. Fyll kurvene

Fjern større matrester og avfall. Du behøver **ikke** skylle takket være Super Cleaning System™.

2. Doser oppvaskmiddel

Oppvaskmiddelrommet har ett mindre rom for forvask og ett for hovedvask.

3. Påse at spylearmene kan rotere fritt

4. Slå på hovedbryteren

5. Velg program og trykk på start

6. Lukk døren

Miniprogramguide

Program			Testet program			
Trykk på						
Program	Intensiv-vask	Sterk vask	Normal-vask	Skåne-vask	Hurtig-vask	Av-spyling
Tillegg	⌚° ∽	⌚° ∽	--	⌚°	--	--
Slik arbeider maskinen						
Temperatur Hovedvask	75°C	70°C	55°C	50°C	30°C	--
Sluttskylling	60°C	60°C	60°C	50°C	--	--