


Konstruksjon av gulv i våtrom


Skal man begynne oppbygning av gulv helt fra bunnen av, er det viktig å vite følgende.

Platene i undergulvet (F.eks. sponplater) skrues fast i bjelkelaget. Det skal bygges fall mot sluk allerede i undergulvet for å sikre en jevn tykkelse av påstøpen, dette gjøres ved at man spikerlimer skråskårene lekter på bjelkelaget. Dette vil være gunstig for bl.a. plassering av armering og varmekabler. (Gulv som støpes med tradisjonell støp skal ved størrelser på 3 m² eller mer alltid armeres med armeringsnett).

Sluket felles inn i undergulvet og skrus fast. Sluket monteres slik at øvre kant av sluket / klemringen kommer i høyde med gulvstøpen (Fig. 4). Det skal være en høydeforskjell fra toppen av sluket til høyden av det ferdige gulvet foran terskelen på minimum 25 mm (Fig. 5) (høyden på en eventuell terskel uten sokkelløsning kommer i tillegg). Forskriftene stiller krav til fall på 0,8 meter fra gulvsluk, fra nedslagsfelt og på skjulte flater. Fallet skal være 1:50. I resten av rommet skal fallet være 1:100. Fall til sluk kan du bygge med Latastøp.

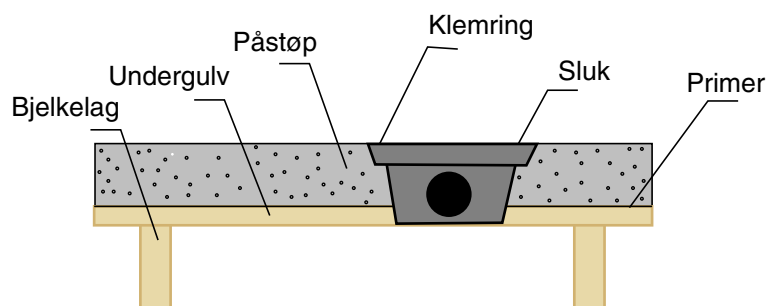

Figur 1

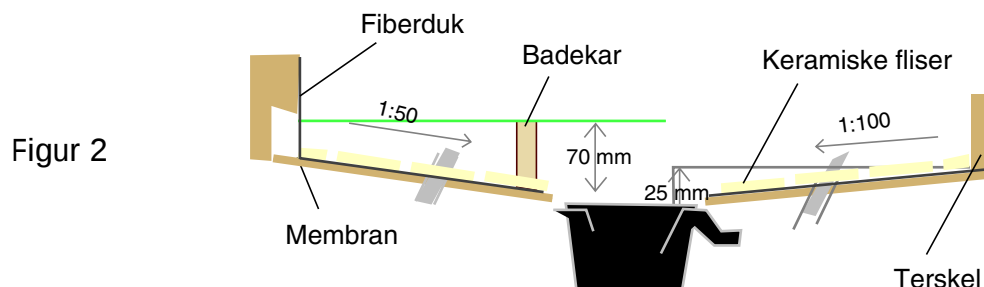

Figur 2