

Konstruksjon av vegg i våtrom

Før man begynner arbeidet er det viktig å vite følgende: Stenderverk må være stift og stabilt. Det anbefales å bruke stender av 2"x 4" for frittstående lettvegger. Det finnes tre alternativer for montering av gipsplater. Alt.1. Et lag 13 mm gipsplater skrues godt fast i stenderverk 30 cm c/c. (Fig. 1)


Alt. 2. To lag 13 mm gipsplater skrues i forbandt godt fast i stenderverk 60 cm c/c (i forbandt menes hvis man starter med en hel plate i hjørnet på lag 1, skal du begynne med en halv plate i lag 2). (Fig. 2).

Alt. 3. Et lag 13 mm gipsplater skrues utenpå rupanel. (Fig. 3). Skruene skal monteres med 15–20 cm avstand.


Det er svært viktig å påse at gipsplatene ikke settes ned i eller ned mot gulvstøpen. Mellom gipsplater på vegg og gulvstøp skal det være en avstand på 10–15 mm. Dette er meget viktig da en gipsplate som står ned mot gulvstøpen vil sugе fuktighet fra betongen og følgelig vil flisene løsne etter kort tid.

Alternativt kan man kjøpe avstandsprofiler for gipsplater som tres på platen i underkant før platen monteres på vegg. Før platene skrues fast på vegg er det en fordel å merke av hvor servantskap og lignende skal monteres


på den ferdige vegg. Her bør det monteres losholter (horisontale spikerslag) i riktig høyde mellom stenderene, slik at det er godt feste for servantskap og lignende bak gipsplatene. Servantskap og lignende skal følgelig ikke monteres med murplugg, men med lange treskruer som går igjennom både flisen og gipsplaten får å få feste i losholten bak gipsplaten.

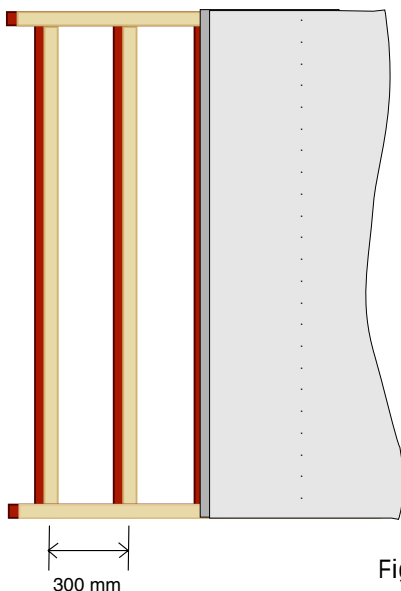

Figur 1

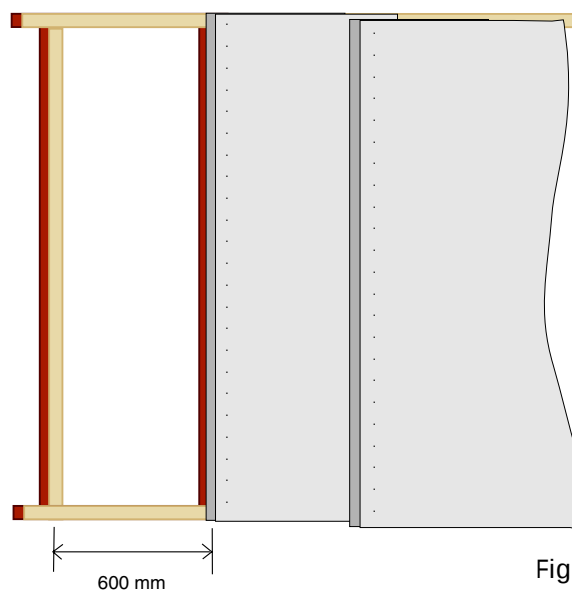

Figur 2

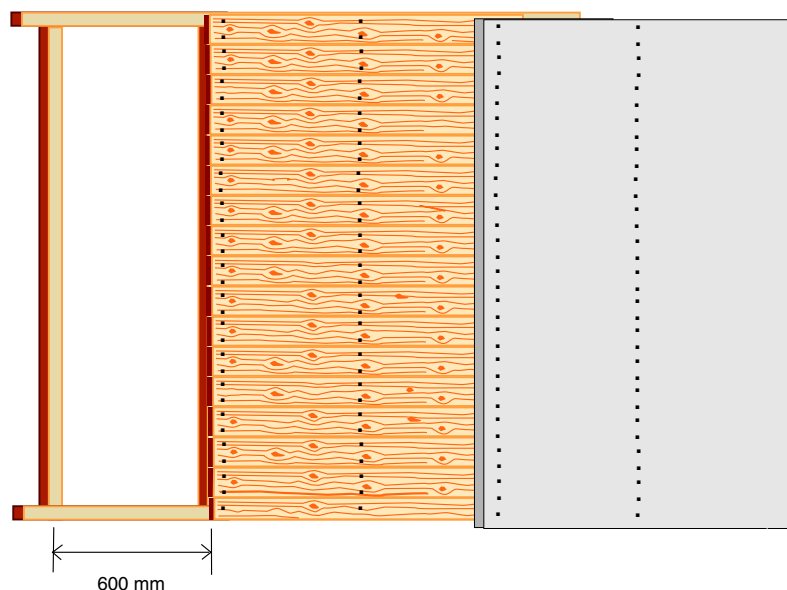

Figur 3