



Liming av fliser

Konstruksjon av gulv i våtrom


Skal man begynne oppbygning av gulv helt fra bunnen av, er det viktig å vite følgende. Platene i undergulvet (F.eks. sponplater) skrues fast i bjelkelaget. Det skal bygges fall mot sluk allerede i undergulvet for å sikre en jevn tykkelse av påstøpen, dette gjøres ved at man spikerlimer skråskårene lekter på bjelkelaget. Dette vil være gunstig for bl.a. plassering av armering og varmekabler. (Gulv som støpes med tradisjonell støp skal ved størrelser på 3 m² eller mer alltid armeres med armeringsnett). Sluket felles inn i undergulvet og skrues fast. Sluket monteres slik at øvre kant av sluket / klemringen kommer i høyde med gulvstøpen (Fig. 4). Det skal være en høydeforskjell fra toppen av sluket til høyden av det ferdige gulvet foran terskelen på minimum 25 mm (Fig. 5) (høyden på en eventuell terskel uten sokkelløsning kommer i tillegg). Forskriftene stiller krav til fall på 0,8 meter fra gulvsluk, fra nedslagsfelt og på skjulte flater. Fallet skal være 1:50. I resten av rommet skal fallet være 1:100. Fall til sluk kan du bygge med Latastøp.

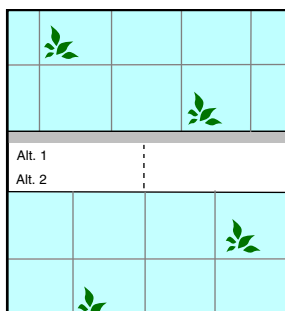


Figur 1

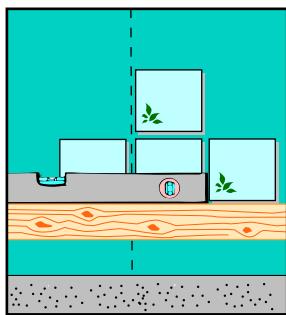


Figur 2

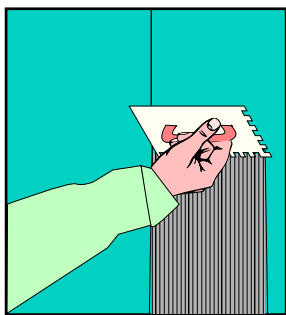


figur 3

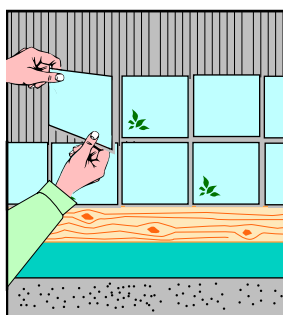


figur 4

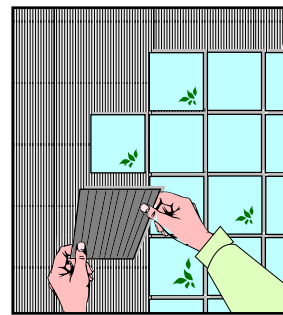


Figur 5

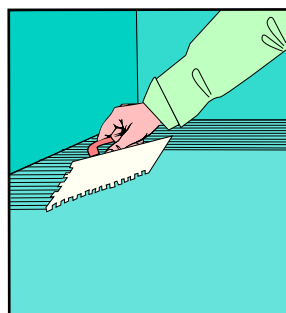

Figur 6

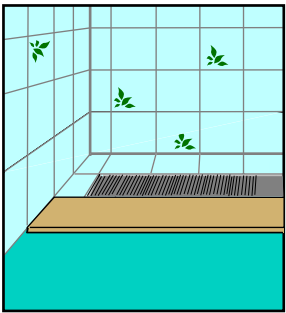

figur 7

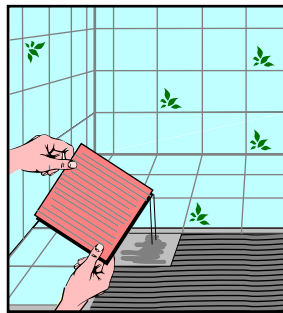

figur 8



Figur 9

Varmekabler

Skal det legges varmekabler direkte på eksisterende betonggulv kan man støpe med vanlig ferdigmørtel med en tykkelse på 50 mm. Alternativt kan man støpe med Lataflyt, eller Latastøp. Overdekning av topp kabel skal da være min. 10 mm. Skal man legge keramiske fliser kan man trekkes ifra 5 mm på tykkelsen til støpen, overdekningen blir da 5 mm (Fig 6). I de tilfeller det er tregulv/ brennbart undergulv skal det legges et min. 5 mm tykt lag støp. Etter 5 timer kan varmekablene legges (limes) før ytterligere et min 20 mm tykt sjikt med støp påføres. (Fig 7). Før støping med Lataflyt skal det alltid primes med Lataprimer blandet med vann i forholdet 1:1. Dette gjelder også mellom første og andre lag. Ved støping med Latastøp skal det alltid gyses med en blanding av Lataprimer og vann i forholdet 1:1 og Latastøp. Gysingen blandes til en flytende konsistens som kastes på underlaget samtidig som Latastøp legges. Det er meget viktig at støpen legges vått i vått med gysingen. Varmekabler skal monteres av en aut. installatør og bør ved bruk av Lataflyt limes tett ned til underlaget med smeltelim.

Slå av gulvvarme 2 dager før arbeidet begynner. Vent 2 uker før varmen settes på etter at gulvet er sparklet.