

Leggeanvisning

1. VIKTIG!

Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje før du starter leggingen. Romtemperaturen må være min. 18 °C før og under legging. Ved gulvarealer over 100 m² og/eller lengder over 10 m, samt i overgang til nytt rom og usymmetrisk sammenhengende gulvflater, skal gulvet deles opp med ekspansjonsfuger.

2. FORBEREDELSE

Alloc Tiles installeres som et "flytende gulv". Dette betyr at gulvet ikke festes mot underlag og andre faste punkter. Det må avsettes 6-10 mm fritt spillerom til vegger og andre faste punkter. Ta bort gamle gulvlister. Mål rommet vinkelrett mot gulvretningen for å kontrollere at den siste raden blir minst 5 cm. Sag eventuelt bordene smalere i den første raden. For å legge Alloc Tiles behøves en elektrisk stikksag eller en fintannet håndsag og distanseklusser. Dessuten trenger man underlagsmateriale (f.eks. ullpapp eller foam) og i noen tilfeller plastfolie som fuktisolering.

3. UNDERLAG

Alloc Tiles kan legges på de fleste harde gulv, f. eks tre, PVC og betong. Myke underlag som vegg til vegg tepper og lignende må tas bort. Underlaget skal være plant (max ± 2 mm per 2 m) og tørt. På tregolv legges Alloc Tiles på tvers av de gamle gulvbordene. Ved legging må gulvet være ordentlig uttørket. For tre og trebaserte materialer max 50% RH. For betong og betongbaserte materialer max 2 CM% (max 85% RH). For gips og gipsbaserte materialer max 0,5 CM%. Undergulvet skal være rengjort. Alle typer av betong og keramiske underlag krever fuktisolering. Dette gjelder selv om underlaget har innstøpt fuktsperre eller gulvvarme, PVC eller liknende, samt betongbjelkelag. Bruk plastfolie (PE-folie) med en tykkelse på minst 0,20 mm, som legges med 20 cm overlapping i skjøtene og tapes. Dra opp folien langs vegg og skjær bort kanten når gulvet er ferdig lagt. Før Alloc Tiles kan legges må først underlagsmateriale med en tykkelse på 1-2 mm legges ut (f. eks. golvapp eller foam). Dersom annet underlagsmateriale ønskes brukt, vær vennlig å kontakte din forhandler.

4. GULVVARME

Før Alloc innstalleres skal det legges ut PE-folie med tykkelse min. 0,20 mm, som fungerer som fuktsperre.

Alle varmeelementer må være slått av under installasjonen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 15°C og 25°C. Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 28°C. Det må ikke finnes både varme og kalde områder innenfor et og samme gulvareal uten at disse er avdelt med ekspansjonslister. Effekten av gulvvarmen må ikke overstige:

- Varmekabler: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).
- Varmematter: 60 W/m² (PE-folie installeres direkte under varmemattene).
- Vannbåren varme: Inn – og utgående vanntemperatur må reguleres slik at effekten ikke overstiger 60 W/m². (PE-folie installeres direkte under Alloc gulvet).

Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

1. Den første uken settes varmen på lav temperatur, 16 – 20°C
2. Påfølgende uke kan varmen tilpasses i h h t ovenstående.

Husk at løse tepper og matter vil fungere som varmeakkumulatorer, og muligens øke overflatetemperaturen til mer enn det anbefalte maksimum (se ovenfor).


5. RENGJØRING OG BRUK

Alloc Tiles rengjøres normalt med støvsuger eller tørrmopp. Ved behov vaskes gulvet med en godt oppvridd klut og et syntetisk rengjøringsmiddel. Unngå å bruke for mye vann. Evt. vannsøl skal tørkes opp umiddelbart. Møbler og tunge gjenstander må forsynes med filtknotter. Beskyttelsesmatter må benyttes under kontorstoler med hjul av hardt materiale. Den optimale relative fuktigheten i et rom er 40-60% ved 20 °C.


DERSOM PRODUKTENE FØRES SAMMEN HORIZONTALT (VANNRETT POSISJON) VIL LÅSEN ØDELEGGES, OG GARANTIEEN VÆRE UGYLDIG.



1
Les hele leggeanvisningen før du begynner. Pass på at de gulvbord som installeres er skadefrie. Begynn leggingen i et hjørne på rommet, plasser gulvbordet med notas list vendt mot rommet og legg mot høyre. Vær nøye med å ha 6-10 mm avstand mellom gulvbordets kortsider og veggen. Langsides avstand mot veggen kan justeres senere, når man har lagt 3 rader. Trykk neste gulvbord i vinkel mot den første og legg ned. Fortsett på samme måten med hele den første raden.

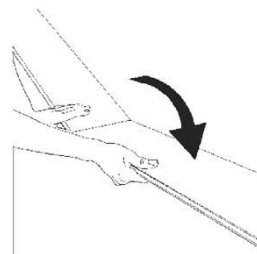


2
Legg det siste bordet med baksiden opp og fjærsiden mot veggen. Kortsiden skal være 6-10 mm fra veggen. Marker hvor det skal kappes. Kapp gulvbordet, helst ved hjelp av en stikksag. Legg bordet med baksiden opp på sagunderlaget. Alternativt kan man benytte en fintannet håndsag, men sagingen skal da skje fra gulvbordet overside. Begynn neste rad med avkapp fra den siste. Bordbiten må være minst 30 cm lang. Hvis den er for kort, ta et nytt bord og kapp det på midten og begynn med dette. Det skal alltid være minst 30 cm forskyvning mellom endeskjøtene.

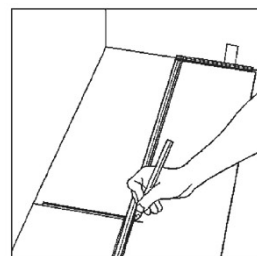


3

Trykk gulvbordet i vinkel mot bordet foran. Fortsett å presse bordet fremover samtidig som du legger det ned mot gulvet.

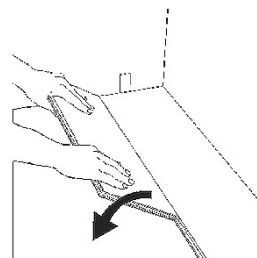


4

Trykk kortsiden på det neste gulvbordet i vinkel mot det første og legg det ned. Påse at langsiden ligger over listen på bordet foran.

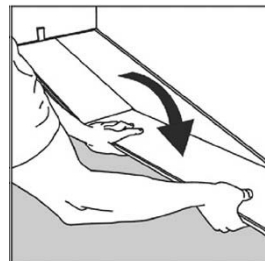

5


Løft gulvbordet (sammen med den tidligere lagte i samme rad) ca 30 mm og skyv langsiden mot raden foran. Legg ned når gulvbordene ligger helt inntil hverandre.

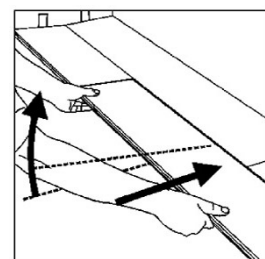

6


Når man har lagt 3 rader kan avstanden til veggen justeres. Skyv gulvet på plass, husk 6-10 mm mot veggen.

Den første gulvraden må enkelte ganger tilpasses en skjev vegg. Tegn av veggens kontur på gulvbordet. Glem ikke å beregne 6-10 mm avstand til veggen.

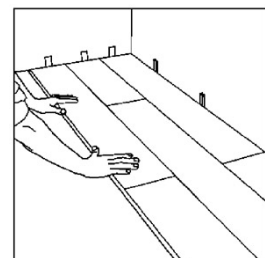


7

Gulvbordet løsnes ved å ta tak i langsiden, dra opp og slå samtidig et lett slag mot skjøten. Sag av for ujevnheter. Gulvbordene kan ved behov lett tas opp og legges ned igjen. Ta tak i ytterkanten, dra opp og slå et lett slag mot skjøten.

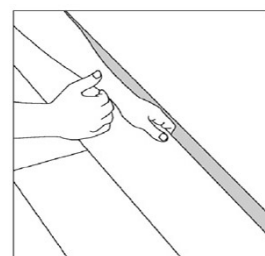

8

Legg de tilpassede gulvbordene tilbake fra venstre mot høyre. Press inn det første gulvbordet mot kanten på andre bord-rekke med notens list først.

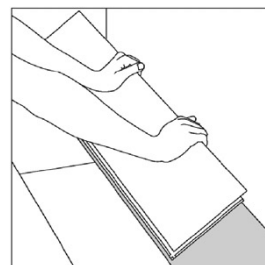

9

Gulvbordene kan lett skyves fra hverandre. Bøy aldri sammenføyde gulvbord bakover, da de lett kan skades. Mål og sag gulvbordene i riktig bredde. Husk 6-10 mm mot vegg. Mål og sag gulvbordene i riktig bredde. Husk 6-10 mm mot vegg.

