

• LEGGEANVISNING •



VIKTIG!

Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til.
Se tegning for stabling.

Sett ovenfra:



Romtemperaturen må være minimum 18°C (før og under legging). Relativ luftfuktighet (RF) 40-60%. Ved gulvarealer over 225 m² og/eller lengder over 15 m, samt i overgang til nytt rom og usymmetrisk sammenhengende gulvflater, skal gulvet deles opp med ekspansjonsfuger.

FORBEREDELSE

Alloc installeres som et "flytende gulv". Dette innebærer at:

- Gulvet må ikke festes mot underlag og andre fast punkter.
- Det må finnes 6-10 mm fritt mellomrom til vegger og andre fast punkter.

Ta bort gamle gulvlister. Mål rommet vinkelrett mot gulvretningen for å kontrollere at den siste gulv-radene blir minst 5 cm bred. Sag eventuelt gulv bordene smalere i den første raden.

TIPS TIL DEG! Ta kontakt med oss for råd, dersom gulvet skal installeres ved svært lav luftfuktighet innendørs (spesielt vinterstid)!

UNDERGULV

Alloc kan legges oppå de fleste harde golv, f. eks tre, PVC og betong. Myke underlag som vegg til vegg teppe og lignende må taes bort. Underlaget skal være plant (max ± 2 mm per 2 m) og tørt.

På tregulv legges Alloc på tvers av de gamle gulvbordene.

Ved legging må underlaget være ordentlig uttørket:

- For tre og trebaserte materialer - max 50% RH (like vekt)
- For betong og betongbaserte materialer - max 2,0 CM% (max 85% RH - likevekt)
- For gips og gipsbaserte materialer - max 0,5 CM%

Underlaget skal være rengjort.

Alle typer av betong og keramiske underlag krever fuktisolering. Dette gjelder selv om underlaget har innebygd fuktavviser eller gulvvarme, PVC eller lignende, samt betong bjelkelag.

Bruk plastfolie (PE-folie) med en tykkelse på minst 0,2 mm, som legges med 20 cm overlapping i kantene som så tapes. Dra opp folien langs veggen og skjær bort kanten når golvet er ferdig lagt.

Dersom ekstra gulvunderlag ønskes benyttet, vær vennlig å kontakte din forhandler.

GULVVARME

Før Alloc installeres skal det legges ut PE-folie med tykkelse min. 0,20 mm, som fungerer som fuktsperre.

Undergulvet må være plant. Alle varmeelementer må være slått av under installasjonen, og temperaturen i undergulvet må ligge mellom 15 og 25° C. Gulvets overflatetemperatur må ikke overstige 28° C, og varmeelementene må ikke ha større effekt enn max 60 W per m². Det må ikke finnes både varme og kalde områder innenfor et og samme Alloc gulvareal uten at disse er avdelt med ekspansjonslister. For vannbårne varmesystemer gjelder følgende: Leverandøren må kalkulere inn- og utgående vanntemperatur slik at denne ikke overstiger maksimumseffekten (se ovenfor). Regulering av temperaturen etter installering, eller hvis varmesystemet har vært slått av en lengre periode:

- 1) Den første uken settes varmen på lav temperatur, 16 - 20° C.
- 2) Påfølgende uke kan varmen tilpasses i h h t ovenstående.

Husk at løse teppe og matter vil fungere som varmeakkumulatorer, og muligens øke overflatetemperaturen til mer enn det anbefalte maksimum (se ovenfor).

RENGJØRING OG BRUK

For å sikre mot vann inntrenging ved vannsøl, er alle fire kantene i hvert gulvbord belagt med voks.

Rengjør Alloc regelmessig med støvsuger eller tørrmopp.

Det går også bra å anvende et syntetisk rengjøringsmiddel og en ordentlig vridd gulvklut. Unngå å bruke for mye vann. Vannsøl skal tørkes opp. For å beskytte gulvet mot sand og smuss, anbefaler vi å legge matter i entréer.

Den optimale relative luftfuktigheten i et rom er 40-60% ved 20°C.





1

1. SLIK STARTER DU
Les hele leggeanvisningen før du begynner. Pass på at de gulvbord som installeres er skadefrie. Begynn leggingen i et hjørne av rommet, plasser gulvbordet med aluminiumskinnene vendt mot rommet og legg mot høyre.



2

2. AVSLUTNING AV RADEN
Legg det siste bordet med baksiden opp og kortsiden 6-10 mm fra veggen. Markér hvor gulvbordet skal kappes.




3a

SAGING AV GULVBORDENE
3a. Legg gulvbordet med baksiden opp på sagunderlaget og kapp med Alloc stikksag. Begynn ved aluminiumslisten. Bruk et gulvbord å sage mot, så du får et vinkelrett snitt.



3b

3b. Hvis du skal bruke hondsag, velg en fintagget en. Sag da gulvbordene fra oversiden, og start ved aluminiumslisten. Sag forholdsvis horisontalt (se bildet).

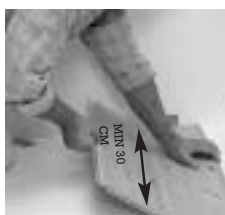

4

4. START RAD NR. TO
Benytt den avkappede bordbiten fra forrige rad som begynnelse på neste. Denne må være minst 30 cm lang. Sørg alltid for å få minimum 30 cm forskyvning mellom endeskjøtene.



5a

SLIK FORTSETTER DU LEGGINGEN
5a. Trykk langsiden i vinkel mot langsiden på gulvbordet i første rad og press fremover samtidig som bordet legges ned. Legg neste bord på samme måte. Når du vinkler ned bordet, pass på at kortsiden ligger ca. 5 mm fra det foregående bordets kortsider – dvs. over dette bordets aluminiumslist.



5b

5b. Trykk bordet lett ned mot gulvet med venstre hånd. Skyv samtidig til du hører et knepp. Du kan også låse kortsidene ved å skyve bordet på plass med foten i pilens retning.




6a

OPPRETTING MOT VEGGEN
6a. Når du har lagt tre fulle rader skyver du gulvet inn mot veggen til riktig leggeavstand, 6-10 mm. Bruk avstandsklosser.



6b

6b. Dersom veggen er skjev, må skjevheten overføres til gulvbordene (se bildet). Ta opp igjen den første raden. Sag og legg gulvbordene tilbake, ved å skyve dem i vinkel under de gulvbordene som allerede er lagt.

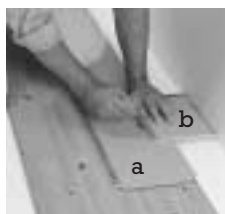

7

7. SISTE BORDRADEN
Den siste raden tilpasses i bredden ved at bordene legges nøyaktig kant i kant, oppå den nest siste raden (a). Riv bort aluminiums-listen på en bordbit og bruk denne som mål (b). Om du legger til ca 5 mm får du opp mot 7 mm avstand til veggen, ettersom fjæra stikker ca 2 mm ut fra gulvbordet.



8

8. DEMONTERING AV GULVET
For å ta opp gulvbordene igjen, løfter du bordet noen centimeter og slår over skjøten på langsiden. Bordet løsner og kan dras ut.