



MONTERINGSANVISNING

12 mm Arbor ferdigmalt faspanel

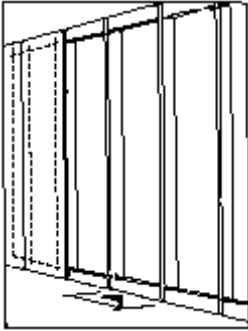

ill. A

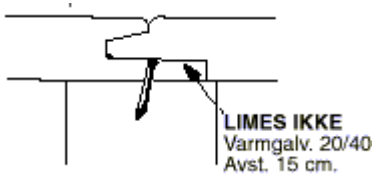

Lagring

Lagre platene oppå hverandre på et tørt sted. Underlaget må være flatt. La platene ligge i bygget en tid før montering så de oppnår samme fuktighet som lufta. Pussearbeider, støping og muring av pipe og pipestikk må være avsluttet før platene monteres.

Underlag

Platene monteres på stendere med c/c 60cm, se ill. A.

Montering

Ha klaring til hjørner, gulv, himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Det skal være min. 10 mm ekspansjonsfuge. God ventilasjon er avgjørende for et godt resultat, spesielt hvis det brukes byggetørker. Platene spikres med varmegalv. spiker 20/40 med avstand 15cm i notsidene, topp og bunn.

Generell informasjon

Sjekk platene før de monteres. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slippes igjennom. Monter platene i henhold til bruksanvisningen vår. Ved montering av plater med feil begrenser erstatningsansvaret seg til plateverdien.

Henvisninger

NBI-blad nr. 543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

NBI-blad nr. 421.132 Fuktmekanikk

NS 3282 Sponplater

NSI-blad 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper