


Enkelt å montere


Isola Ståltakrenne monteres uten bruk av spesialverktøy.

Du trenger: hammer, drill, skruer, tommestokk, snor, syl, baufil og vater.

NB! Rennelengde med fall til nedløp bør ikke overstige 10 m.

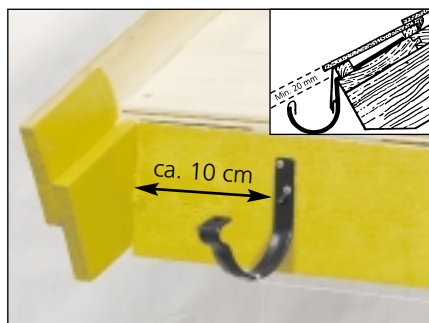

1. Start montering ca 10 cm fra vindski ved å skru rennekroken lengst fra tappestykket/nedløp til forkantbordet. Bruk galvaniserte skruer 4,5 x 35 mm. Monter rennekroken slik at renna ligger minst 20 mm under forlengelsen av takfallet. Strekk en snor med fall på 2 mm pr. lm. til en rennekrok som monteres ca 10 cm foran tappestykket/nedløpet. Øvrige rennekroker monteres i taksperre-endene (cc-60).

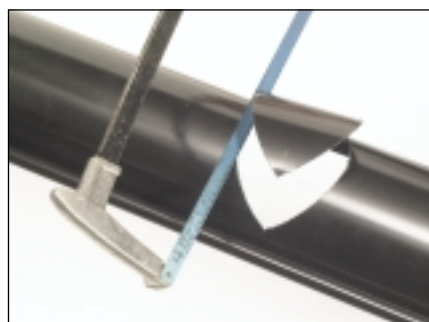

2. Beregn og merk av på renna hvor tappestykket/nedløpet skal plasseres. Sag to skråstilte snitt i renna, slik at åpningen blir ca 5 cm. Slå ned snittkanten i renna slik at vannet renner lettere ned. Tappestykket monteres etter at renna er på plass. (Se ill. 7)



3. Monter endestykket. Slås på med håndflaten eller hammer og trekloss. Kontroller at endestykket sitter fastlåst. Kutt/bøy vingen som vender inn mot forkantbordet.



4. Takrennen monteres først i forkant og presses på plass i rennekroken. Ved bruk av rennekrok med bøy, presses bøyen over bakkant av renna.



5. Ved kutting av renne er det viktig å kutte i vinkel.




6. Ved skjøting benyttes skjøtestykke. Tres inn på den monterte takrennens bakkant. Plasser takrennene mot hverandre, avstand ca 5 mm og juster skjøtestykket slik at det dekker begge rennene. Hekt skjøtestykket på i forkant, bøy tilbake og trykk evt. slå forsiktig slik at låsetappen er ordentlig på plass.




7. Stikk tappestykket inn under takrennens forkantvulst. Bøy tilbake og klem låsefjærene over takrennens bakkant. Start monteringen av nedløpet ved å tre det første bendet opp på tappestykket. Det andre bendet plasseres mot vegg. Mål avstanden mellom bendene. Tilpass mellomstykket og monter det andre bendet. Monter nedløpsklammerne til vegg, et klammer ved overgang bend/nedløp og et ved utkaster eller soil avslutning. Tilpass og monter nedløpsrøret.

Når takrennen er ferdig montert starter monteringen av takfotbeslag. Gjør et snitt på ca 3 cm i takfotbeslagets nedre del. Lås overlappingen ved å tre neste beslag inn i snittet.

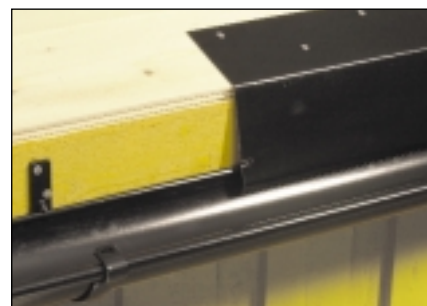

8. For tak med takshingel/takbelegg benyttes eget takfotbeslag. Stiftes til undertaket.

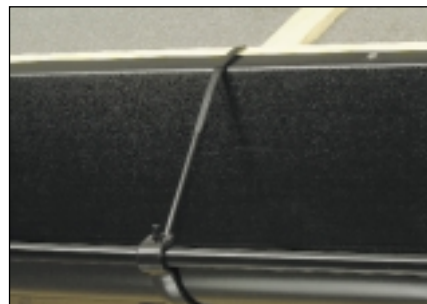

9. For lektede tak benyttes eget takfotbeslag. Ved bruk av overligger monteres disse etter at beslaget er montert. Stiftes til lekt.