
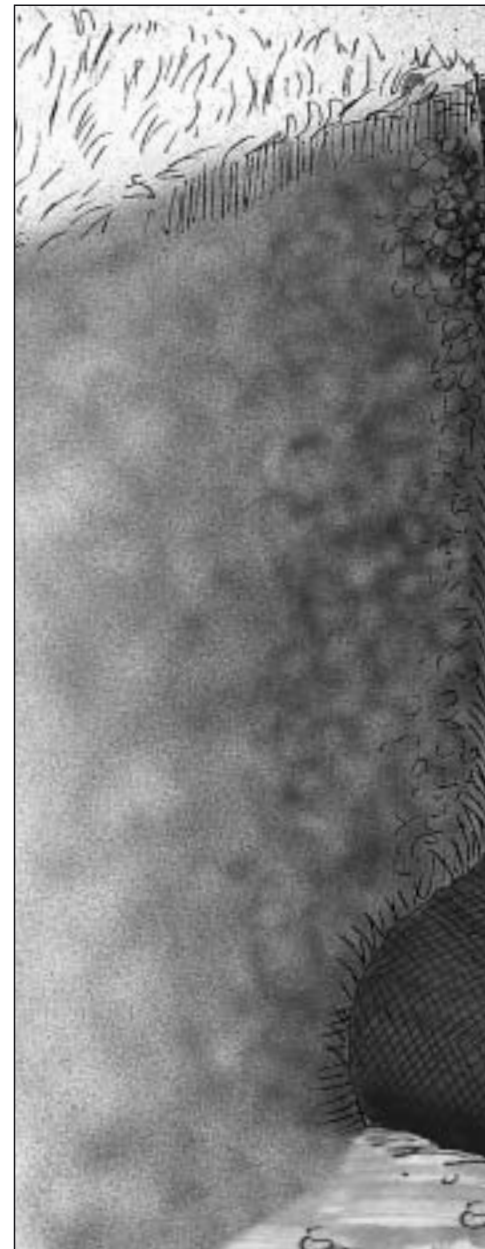
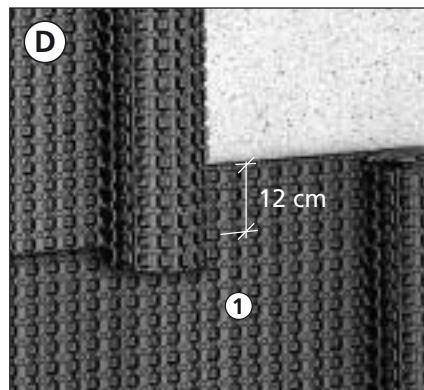
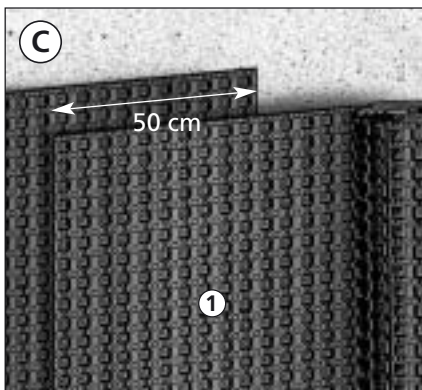
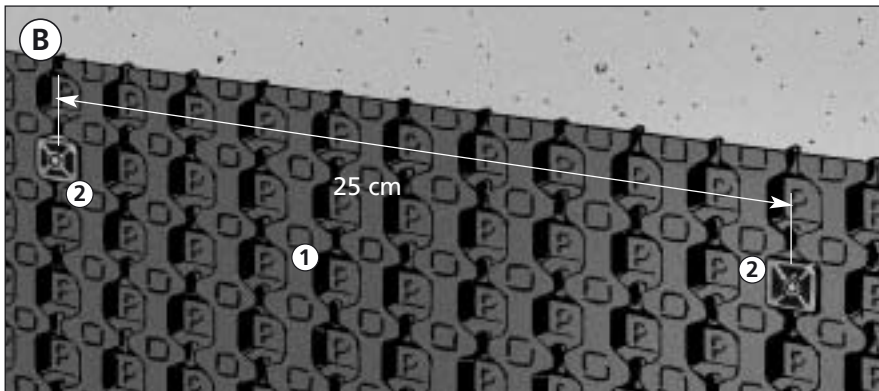


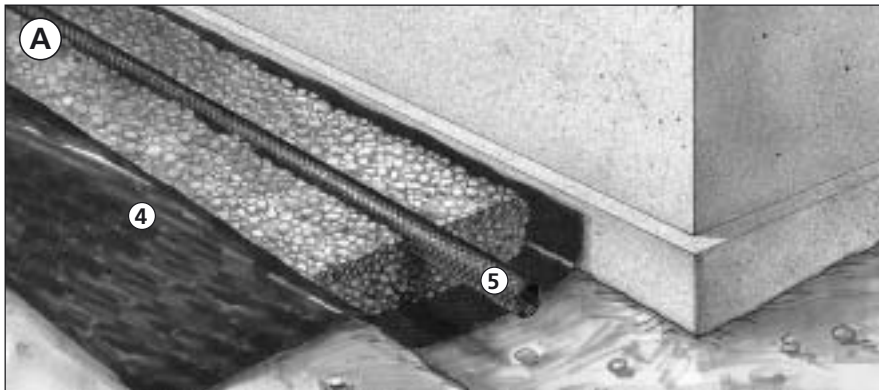

Utvendig Kjellervegg uten Isolasjon

Før montering:

- Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter.
- Før Platon Xtra monteres, bør muren sårbehandles.
- Murer av lettklinker (for eks. Leca) slemmes en gang.
- På utstikkende sokkel bør det støpes hulkil.
- God drengsmasse benyttes rundt drengsrøret og opp langs muren slik at evt. kondensvann og overflatevann som renner ned langs Platen skal slippe frem til drengsledningen.
- Tildekning av Platen bør skje så snart som mulig for å beskytte mot skader i resten av byggeperioden.

Platon Komponenter


1. Platon Xtra
2. Platon Festemidler
3. Platon Kantlist
4. Platon Separasjonsduk

Tilleggsmateriell

5. Drengsrør
6. Puss

A. Utfør drenering etter gjeldende forskrifter. Det er fordelaktig å dekke drengsmasse med Platon Separasjonsduk for å hindre inntrenging av finstoff. Fyll drengsmasse helt ferdig etter montering av Platon Xtra slik at nedre kant av Platen er i høyde med drengsledning.

Montering bygg med kjeller:
Start 1 - 1,5m fra et hjørne.
Montering bygg med sokkeletasje:
Start ved et hjørne i forkant av bygget.
Monter Platon Xtra med knastene inn mot vegg og slik at nedre kant av Platen er i høyde med drengsledningen.
Øverst avslutt den ca. 5 - 15 cm under ferdig terreng.

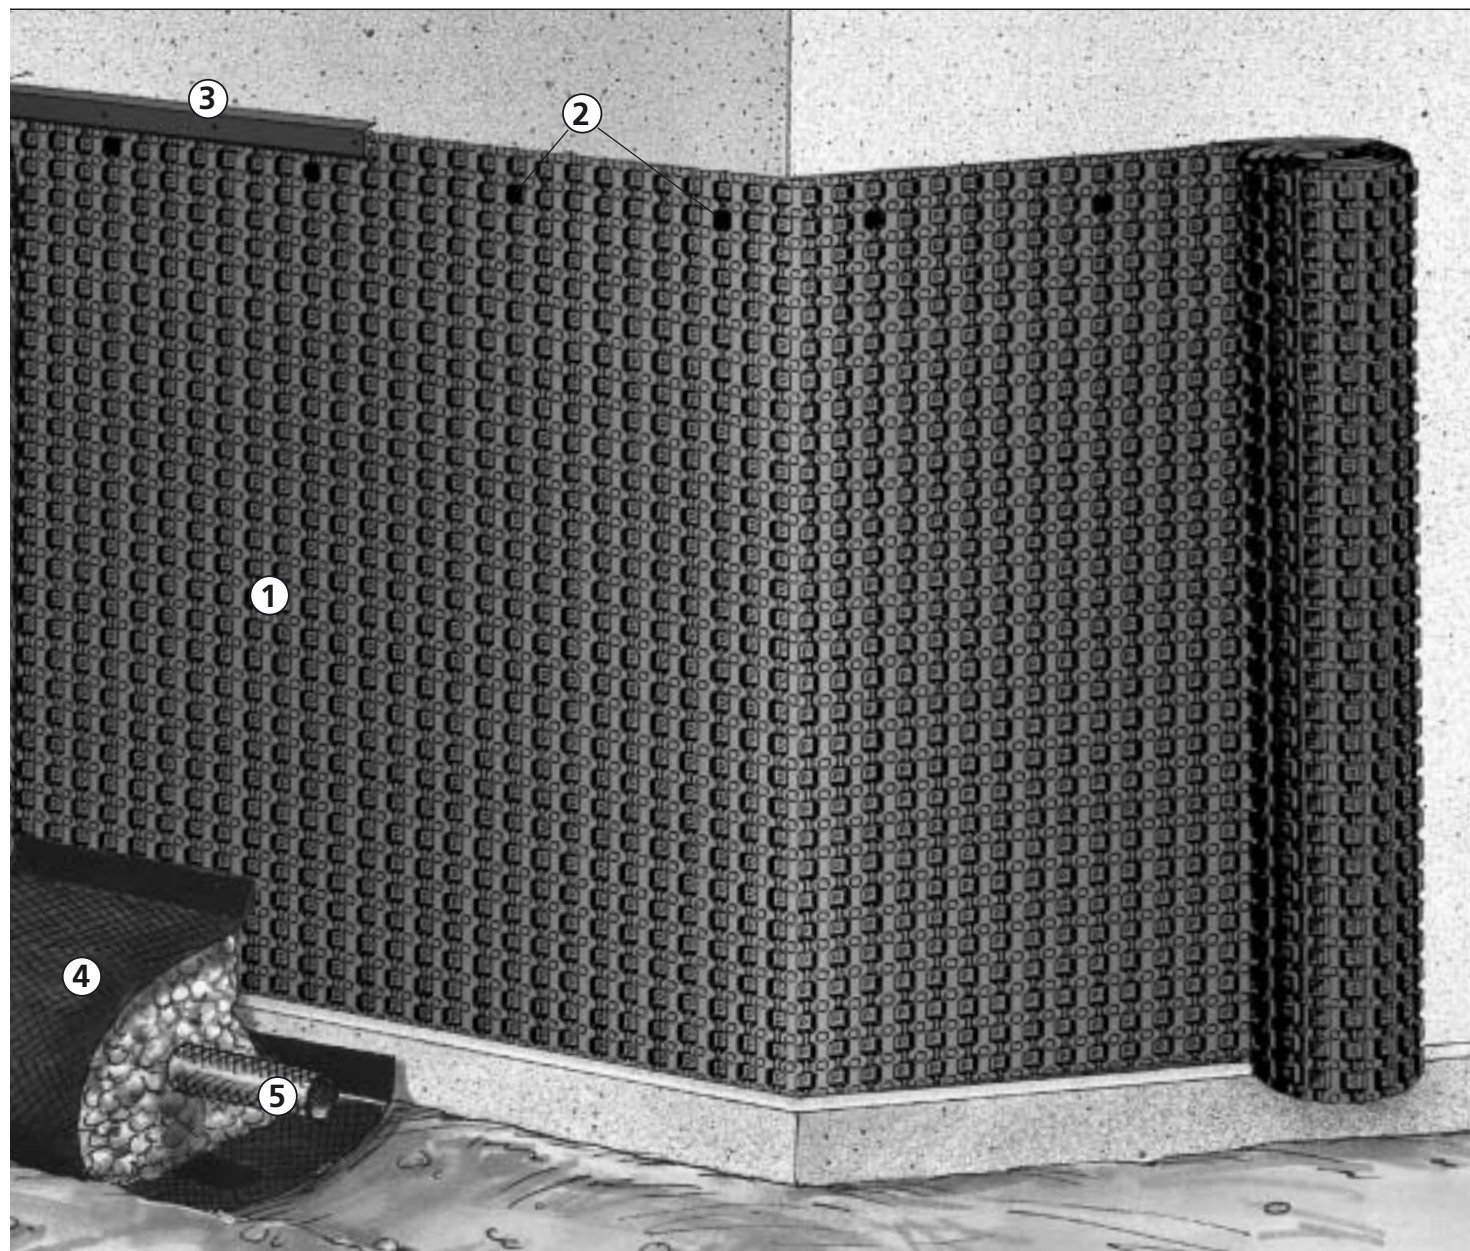

Rull ut noen meter av Platon Xtra. Hold den rett og sørg for en svak stramming under stifting i overkant.

B. Fest Platen til muren med Platon Festemidler. Velg det Festemidlet fra Platon utvalget som egner seg best til grunnmuren. Se baksiden. Fest Platen i knasterad nr.2 ovenfra i hver 10. knast (ca. 25 cm).

C. Skjøt Platon Xtra vertikalt med 20 knasteraders omlegg (ca. 50 cm) .

D. Skjøt Platen horisontalt med 5 knasteraders omlegg (ca. 12 cm). Den øvre Platen henges foran den nedre.

E. Når Platon Xtra er montert og tilpasset terrenget rundt muren, monter Platon Kantlist. Denne hindrer småstein og jord å komme ned mellom Platen og muren. Legg Kantlist langs toppen av Platen og fest med Platon Spiker, ca. c/c 20 cm, gjerne gjennom de ferdige borete hullene.

F. Kantlisten er myk og kan skjæres med kniv. Ved montering rundt utvendige hjørner skjæres et V-spor som gjør tilpasningen bedre.







G. I innvendige hjørner gjøres et enkelt kutt i kantlistens øvre del.

H. Hvor terrenget krever spesiell tilpasning av Platens overkant, kan man feste lekter på Platen som viser hvordan ferdig terreng inntil muren skal bli. Stift deretter Platon Platen fast i knasterad nr. 2 under lekten og skjær langs underkant av denne.

I. Puss muren over Kantlisten og ned mot denne.

Tilbakefylling skal skje med forsiktighet så mur og Plate ikke skades.

Det må kun benyttes masse som ikke er telefarlig. Skal kjelleren benyttes til rom for varig opphold skal drengslaget ha en tykkelse på minst 20 cm, dekket av Separasjonsduk for å forhindre inntrenging av finstoff.

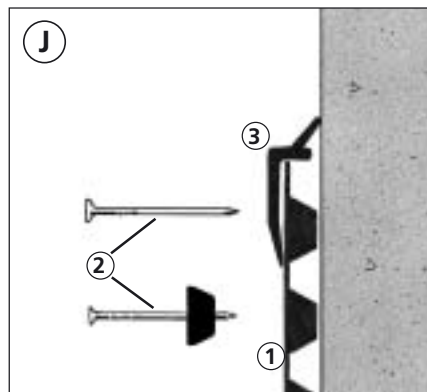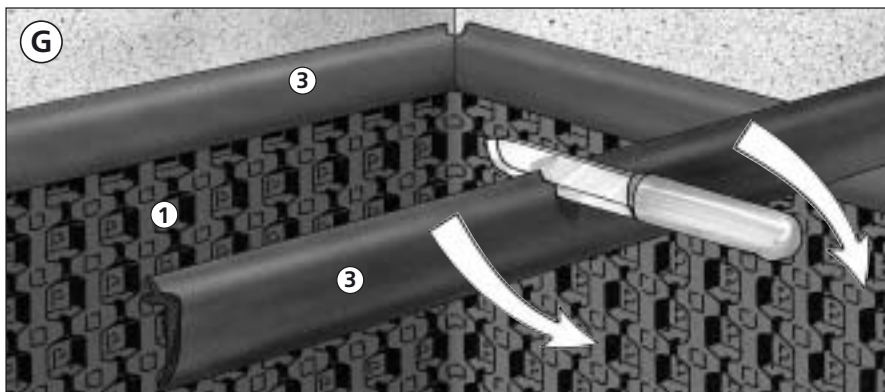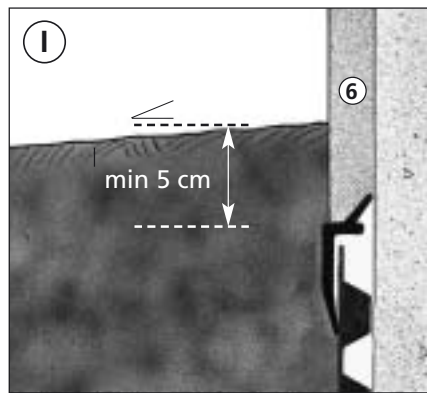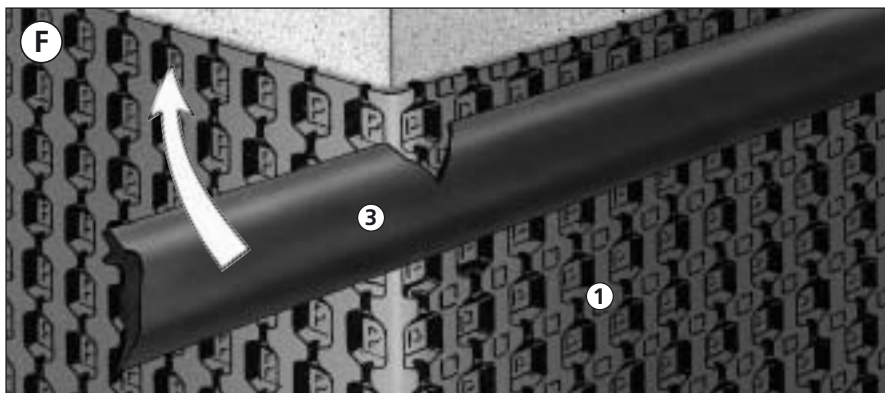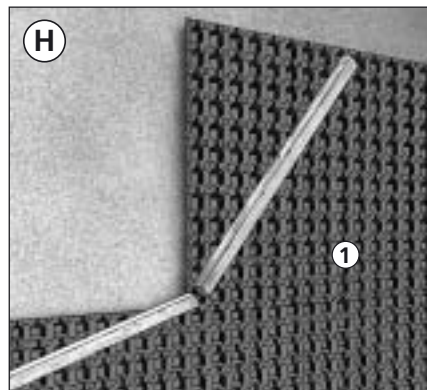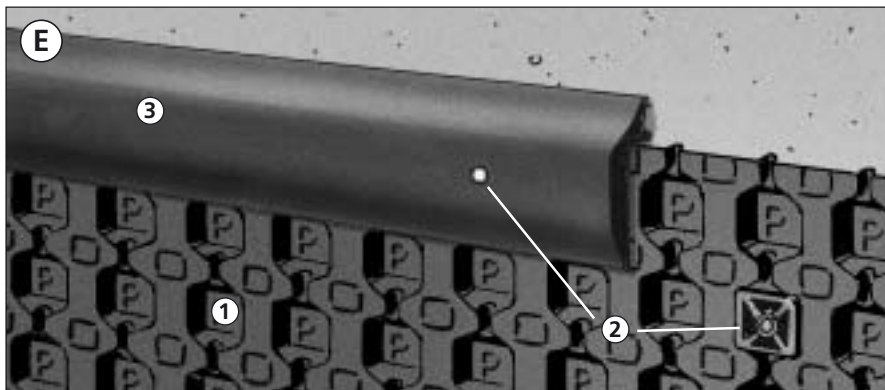

Tilleggsinformasjon

Drenasje

Drensledningen skal ha jevnt fall, minst 1:200, med det høyeste punktet min. 20 cm under gulvet innvendig, målt fra drensledningens bunn, eller fra den høyde ledningen har sitt vanninntak, og til overkant gulv. Drensrøret omslutes av drensmasse med tykkelse på min. 15 cm og sikres mot inntrengning av finstoffer ved hjelp av separasjonsduk.





Drensmasse kan bestå av grov sand, grus, singel, eller tilsvarende.

Terrengtildanning

Planer terrenget ferdig med helning minst 1:50 (helst 1:20) 3 m ut fra grunnmuren i alle retninger.

Hvis dette ikke er mulig, sørg for at overflatevannet ledes vekk på annen måte. Ta evt. kontakt med bygningskyndig person.

Det må tas hensyn til evt. setninger i jordmasser slik at man ikke risikerer tilbakefall mot huset senere.

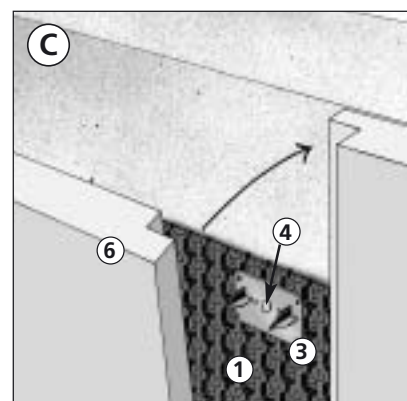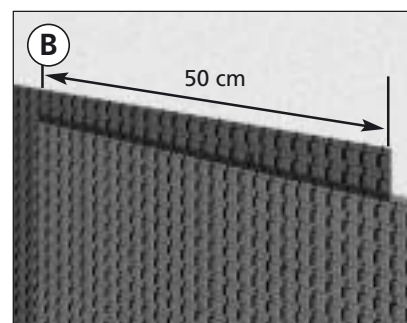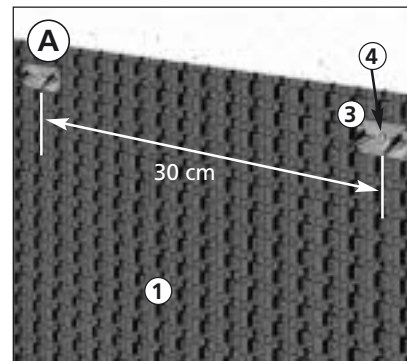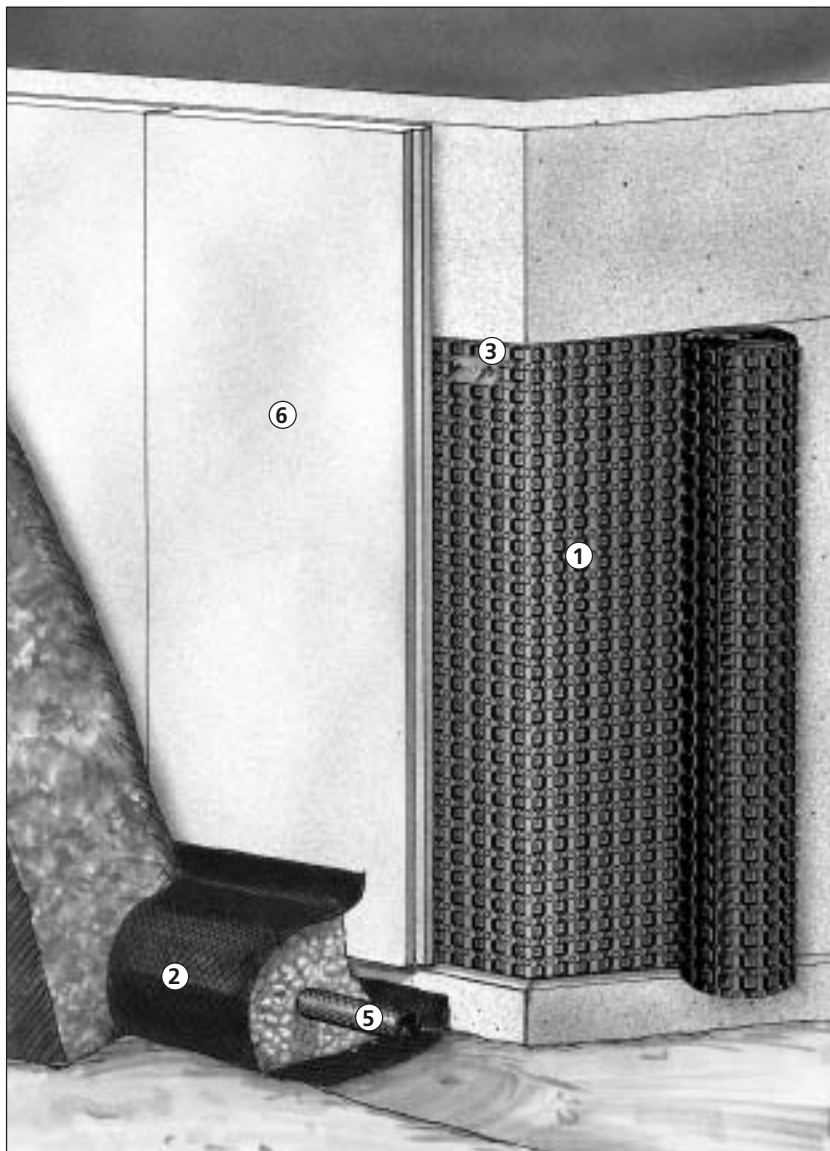

Utvendig Kjellervegg med isolasjon

Før montering

Se side 2.

Platon Komponenter

1. Platon Xtra
2. Platon Separasjonsduk
3. Platon Isolasjonsholder

Tilleggsmateriell

4. Egnet festemiddel til
Isolasjonsholder
5. Drensrør
6. Isolasjonsplate

Utfør drenering etter gjeldende forskrifter. Dekk drensasse rundt drensrør med Platon Separasjonsduk for å hindre inntrenging av finstoff. Fullfør dreneringen etter at Platon Xtra og isolasjonsplatene er montert.

Montering på bygg med kjeller:
Start 1 - 1,5 m fra et hjørne.

Montering på bygg med sokkeletasje:
Start ved et hjørne i forkant av bygget.

Monter Platon Xtra med knastene inn mot vegg og slik at nedre kant av Platen er i høyde med drensledningen. Øvre kant skal minimum være i høyde med ferdig terreng.

Rull ut noen meter av Platen. Hold rullen rett og sørg for en svak stramming under festing i overkant.

A. Fest Platon Xtra til muren med Platon Isolasjonsholder og egnet festemiddel (spiker eller spikerplugg) i knasterad nr. 2 ovenifra ca. c/c 30 cm. Derved blir hver isolasjonsplate (i bredde 60 cm) festet på 2 stk. holdere.

B. Skjót Platon Xtra med 20 knasteraders omlegg (ca. 50 cm) .

C. Monter isolasjonsplatene mot vegg, med platelengder lik veggens høyde. Press platene mot isolasjonsholderne. Øvre kant av platene skal flukte med murkronen.

For nærmere informasjon om varmeisolering eller fasade avslutning, ta kontakt med leverandørene. For øvrige detaljer, ta kontakt med Isola.