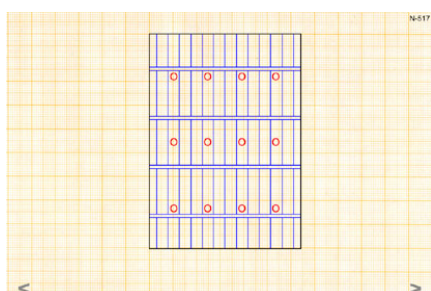
**N-516**

Eksklusivt kjøkken m/ 300x1200 mm Tak-ess Inspirasjon med bred dekorlist og downlights.

**N-517**

Tegn alltid ei målsatt skisse av taket, der alle plater og lister og lys er tegnet inn.

Taket blir penest når platene har lik lengde/bredde mot veggene. Dette er også en stor hjelp til å få kjøpt inn riktig antall plater, lister, lekter osv.

NB! Les monteringsveiledningen **før** monteringen starter.

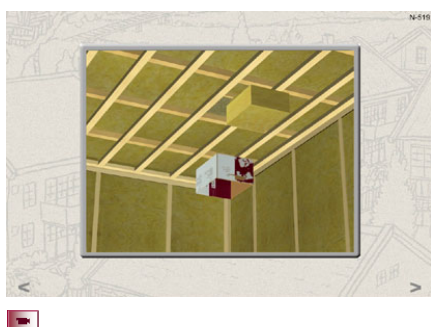
Har du den ikke, finner du den på www.forestia.com.

**N-518**

Lekting på langs, c/c 30 cm.

Er diffusjonssperre påkrevd, monteres den mellom lekter og takstol/bjelke, og da brukes lekter på 30x48 mm.

Er det ikke diffusjonssperre, kan lekter på 23x48 mm brukes.

**N-519**

Downlight esker med godkjente mål er stanset ut i Tak-ess emballasjen.

Trykk ut og brett - dette er gratis. Skal esken kjøpes koster den ca. 70 kr.

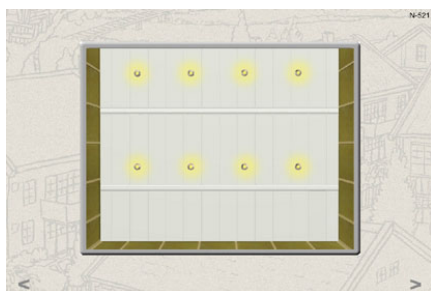
Disse esken må man ha for å få den nødvendige avstand fra lyskilden til brennbart materiale.

**N-520**

Både plater og dekorlister kan monteres med skruer, BKF 4,2/25 el. tilsv., anbefales. Det kan også brukes spiker – varmforzinket firkant hodespiker 1,7/35, eller kramper – med rett rygg på min. 10 mm. og lengde min. 35 mm.

Spiker og skruer skal ikke dykkes, og trykket på krampepistolen justeres slik at krampen flukter med notas overflate.

Husk 10 mm ekspansjonsfuge til vegger og alle faste punkter

**N-521**

Bruk snor og vær nøye med at alle langsgående skjøter flukter.

**N-522**

Tak-ess Inspirasjon med bred, profilert dekorlist og downlights.