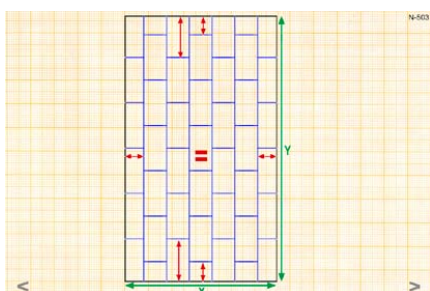


**N-501**

Bygge hus
Reisverk, Ranti-bjelken som etasjeskillere osv.

**N-502**

Tak-ess Inspirasjon 600 x 1200 mm
montert i forband

**N-503**

Tegn alltid ei målsatt skisse av taket, der alle platene er tegnet inn.

Taket blir penest når platene har lik lengde/bredde mot vegg. Dette er også en stor hjelp til å få kjøpt inn riktig antall plater, lister, lekter osv.

NB! Les monteringsveiledningen **før** monteringen starter.

Har du den ikke, finner du den på www.forestia.com.

**N-504**

Lekting på tvers, c/c 60 cm.

Er diffusjonssperre påkrevd, monteres den mellom lekter og takstol/bjelke, og da brukes lekter på 30x48 mm.

Er det ikke diffusjonssperre, kan lekter med dim. 23x48 mm brukes.


**N-505**

Platene skal alltid lagres innendørs og i uåpnet emballasje. Vi anbefaler at et hygrometer plasseres i rommet, slik at man har kontroll på byggfukten, som bør ligge ned mot 60% før montering tar til.

Platene kontrolleres for feil og mangler **før** de monteres.

1. plate skjæres til på lengde/bredde og monteres.

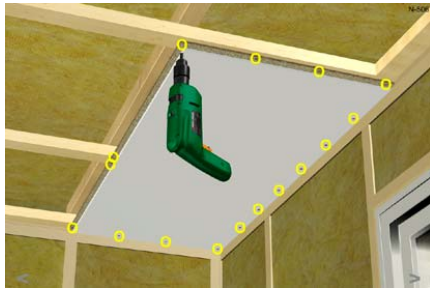

**N-506**

Montering med skruer, BKF 4,2/25 el. tilsv., anbefales (avstand 150 mm).


Det kan også benyttes spiker – varmforzinket firkant hodespiker 1,7/35, eller kramper – med rett rygg på min. 10 mm. og lengde min. 35 mm.

Spiker og skruer skal ikke dykkes, og trykket på krampepistolen justeres slik at krampen flukter med notas overflate.

Husk 10 mm ekspansjonsfuge til vegger og alle faste punkter.

**N-507 (a)**

Ved saging med hondsag - folien opp, med sirkelsag - folien ned.

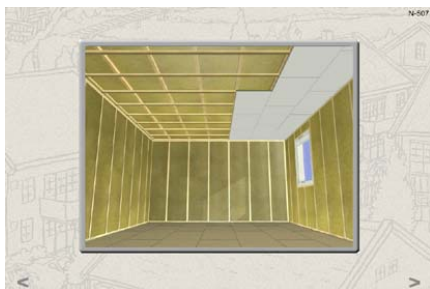**N-507 (b)**

Bruk snor slik at 1. rad blir helt rett, så monteres resten av taket i forband.

**N-508**

Taket er ferdig.