


D

Plugg nettkabel i bereder

plugges inn fra undersiden

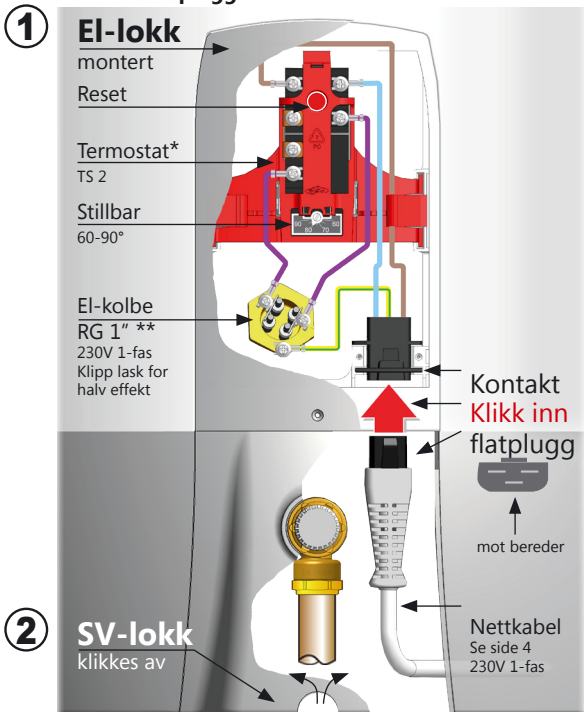

*) Hvis 3-fas, skift til RGT og TTS og fast el-montasje


**) Hvis kalkholdig vann, skift til HK 1" 1,5 kW hylsekolbe

Reservedeler

Service skal kun utøres av autorisert personell.

Deler	Betegnelse	OSO best nr.	NRF nr.
	El. kolber	RG 1" - 2 kW	801.5006
	230V 1-fas	RG 1" - 3 kW	801.5009
	230V 1-fas	HK 1" - 1,5kW	801.5188
	230V 3-fas	RGT 1" - 5 kW	801.5036
	Kolbenøkkel	KN 1"	801.5311
	Passer alle OSO fra -74		
	El. termostat	TS 2 - 1-fas	801.5823
	Trefas t.stat	TTS - 3-fas	801.5803
	Stillbare 60-90°		
	Overtemp-sikring 98°	Passer alle OSO fra -64	
	Blande/	UXT 15	801.5755
	multiventil		
	Stillbar 45-80°	Passer alle OSO fra -80	
	Sikkerhets-	SVK 9	801.5742
	ventil 9 bar		
	Tømming v/frost	Passer kun på Super S	

Bruksanvisning

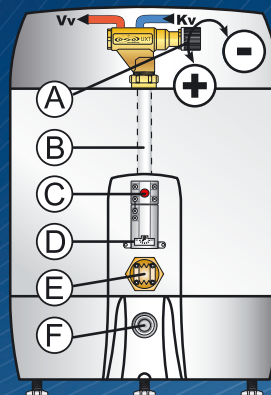

1

2

CE N IP21

- **Viktig:** Fyll vann før strøm på!
- **Fylling:** Åpne (A) helt mot (+)
- **VV blandetemperatur 75°:** Vri (A) helt mot (+)
- **VV blandetemperatur 55°:** Vri (A) helt mot (+) deretter ca. 2½ omdreining mot (-)
- **Tømming:**
 1. Ta ut el-pluggen
 2. Steng (A) helt mot (-)
 3. Åpne (F) til løftet posisjon
 4. Åpne varmtvannskraner og sjekk at (F) renner

Feilsøking:

- Lite vv: Åpne (A) max mot (+). Oppstill termostaten (D). Sjekk om kraner drypper eller lekk vv-rør (suser).
- Ikke vv: Sjekk strømtilførsel. Trykk inn rød resetknapp (C) og nedstill (D) ca. 5°. Montér lokket igjen.
- F drypper: Riktig når reduksjonsventil er montert.
- F drypper etter tømming: Åpne (F) ca. 1 minutt. Klikk-lukk. Hvis fortsatt drypp: Steng (A). Åpne F. Skru av sort overdel. Rengjør sete og membran. Påkrues igjen.
- Vann på gulv: Sjekk at alle koblinger på (A), (E) & (F) er tette.

Think Future

Super S

Montasje og bruksanvisning

OSO Hotwater Super S elektriske boligberedere

Green Globe system

eco FOM

10 års Garanti

OSO Best. nr.	D x H mm	Vekt/volum	NRF nr.
Super S 120 - 2 kW	ø 580 x 850	28 kg - 0,27 m³	800.0501
Super S 200 - 2 kW	ø 580 x 1280	41 kg - 0,43 m³	800.0502
Super S 300 - 3 kW	ø 580 x 1730	55 kg - 0,59 m³	800.0503



OSO HOTWATER

www.osohotwater.no | Tel.: 32250000 | Fax: 32250090

SSM 2-06 00146015-00

